



8020005357

# KRUPS INTUITION

# KRUPS






AVTOMATSKI KAVNI APARAT  
INTUITION

[www.krups.si](http://www.krups.si)

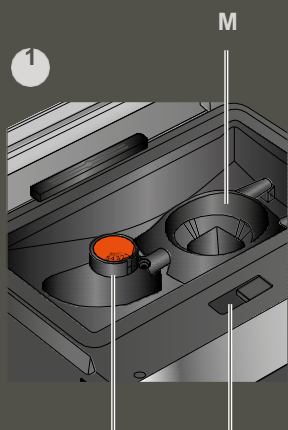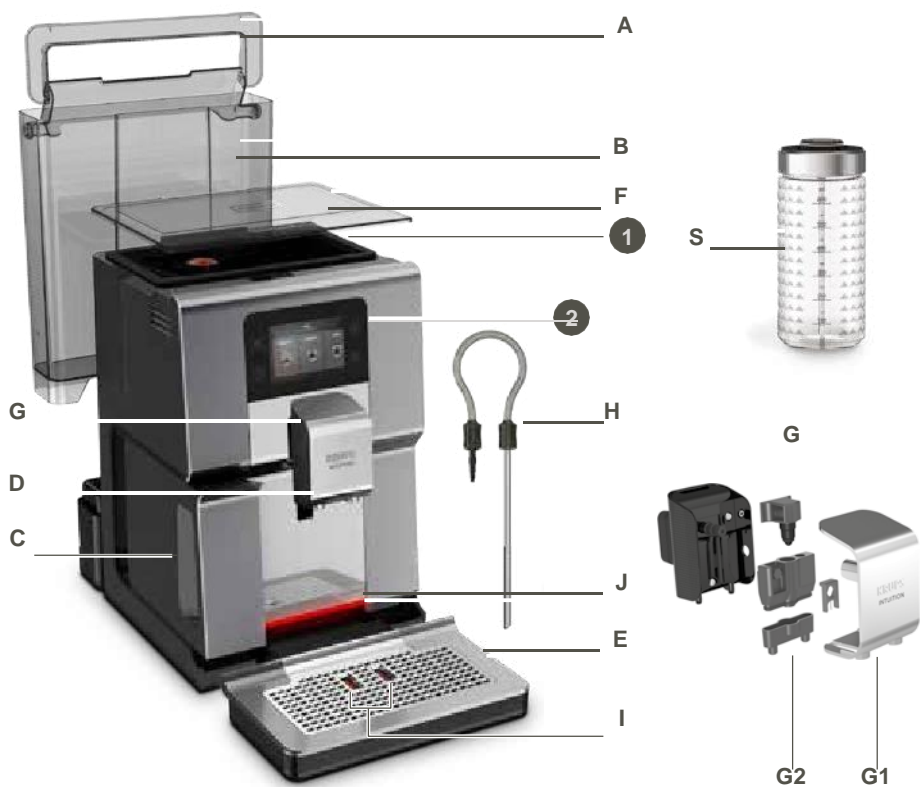

# 1 1st USE

1ÈRE UTILISATION - ERSTMALIGE BENUTZUNG - 1STE GEBRUIK - FØRSTEGANGSBRUG - FØRSTE GANGS BRUK - FØRSTA ANVÄNDNINGEN - ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA - PRIMER USO - PRIMO UTILIZZO - 1ª UTILIZAÇÃO - ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ - PRVNÍ POUŽITÍ - PRVÉ POUŽITIE - ELSŐ HASZNÁLAT - PIERWSZE UŻYCIE - ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ - PRIMA UTILIZARE - ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА 1ВИ ПЪТ - PRVA UPORABA

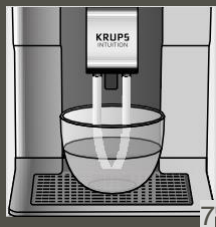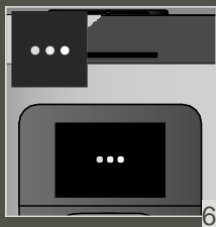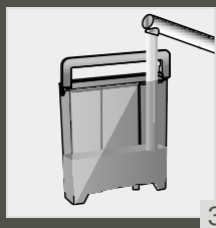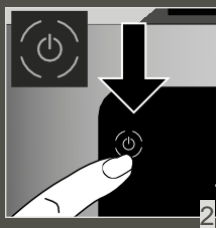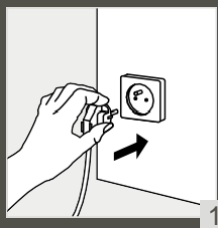


## 2 MAKE A MILK RECIPE



PRÉPARER UNE RECETTE LACTÉE - ZUBEREITUNG EINES MILCHGETRÄNKS - EEN MELKRECEPT MAKEN - LAV EN MÆLKEOPSKRIFT - TILBERED EN DRIKK MED MELK - TILLRED EN DRICK MED MJÖLK - MAITOROHJAISEN JUOMAN VALMISTAMINEN - PREPARAR UNA RECETA DE BEBIDA LÁCTEA - PREPARAZIONE DI BEVANDE A BASE DI LATTE - PREPARAR UMA BEBIDA À BASE DE LEITE - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΓΑΛΑ - VYTVORĚ RECEPT S MLÉKEM - PRÍPRAVA MLIČNEHO RECEPTU - KÉSZÍTSEN EGY TEJRECEPTET - UŽYCIÉ NACZYŃNIA NA MLEKO - ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ - ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ З МОЛОКОМ - PREPARAȚI O REȚETĂ CU LAPTE - PRIPREMA NAPITAKA S MLIJEKOM - PRIPRAVA NAPITKOV Z MLEKOM (ODVISNO OD MODELA - SAMO EA875)



13

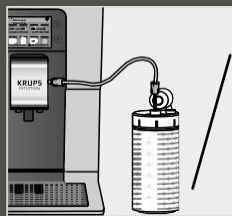

14



15



16



17




18



### 3 MAKE 2 CUPS OF A MILK RECIPE AT ONCE





POUR 2 TASSES INSTANTANÉES D'UNE RECETTE AVEC DU LAIT - 2 TASSEN EINES MILCHREZEPTEES AUF EINMAL ZUBEREITEN - MAAK ONMIDDELIJK 2 KOPJES VAN EEN MELKRECEPT - OPSKRIFT TIL AT LAVE 2 KOPPER MÆLK PÅ SAMME TID - LAG 2 KOPPER MED EN MELKEOPPSKRIFT PÅ EN GANG - TILLAGA 2 KOPPAR AV ETT MJÖLKRECEPT I TAGET - TEE 2 KUPILLISTA MAITOKAHVIA KERRALLA - HAGA 2 TAZAS DE UNA BEBIDA CON LECHE A LA VEZ - PREPARAZIONE DI 2 BEVANDE A BASE DI LATTE CONTEMPORANEAMENTE - PREPARE 2 CHÁVENAS DE UMA RECEITA DE LEITE NUM INSTANTE - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΓΑΛΑ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ - PŘIPRAVTE NAJEDNOU 2 ŠÁLKY MLÉČNÉ RECEPTY - PRIPRAVTE NARAZ 2 ŠÁLKY MLIČNEHO RECEPTU - EGYSZERRE 2 CSÉSZE TEJITALT KÉSZÍTSEN - PRZYGOTOWANIE 2 FILIŻANEK NAROJU Z MLEKIEM NA RAZ - ГОТОВЬТЕ 2 ЧАШКИ МОЛОЧНОГО НАПИТКА ОДНОВРЕМЕННО - ГОТУЙТЕ 2 ЧАШКИ НАПОЮ З МОЛОКОМ ЗА ОДИН РАЗ - PREPARAREA SIMULTANĂ A 2 CEȘTI DE BĂUTURĂ CU LAPTE - ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РЕЦЕПТА С МЛЯКО ЗА 2 ЧАШИ НАВЕДНЪЖ - NAPRAVITE 2 ŠALICE NAPITKA S MLIJEKOM ODJEDNOM - PRIPRAVITE 2 SKODELICI NAPITKA IZ MLEKA SOČASNO

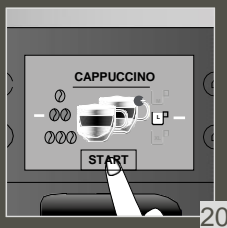











## 4 QUICK MILK RINSING AFTER A CAPPUCCINO


RINÇAGE RAPIDE DU LAIT APRÈS UN CAPPUCCINO - SCHNELLE MILCHSPÜLUNG NACH EINEM CAPPUCCINO - SNELLE MELKSPOELING NA EEN CAPPUCCINO - HURTIG MÆLKESKYLNING EFTER EN CAPPUCCINO - HURTIG MELKESKYLLING EFTER EN CAPPUCCINO - SNABB MJÖLKSÖLNING EFTER EN CAPPUCCINO - NOPEA MAIDON HUUHTELU CAPPUCCINON JÄLKEEN - ENJUAGUE RÁPIDO DE LA LECHE DESPUÉS DE HACER UN CAPPUCCINO - RISCIAQUO RAPIDO DEL CIRCUITO DEL LATTE DOPO UN CAPPUCCINO - LAVAGEM RÁPIDA DO LEITE APÓS PREPARAÇÃO DE UM CAPPUCCINO - ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ - RYCHLÉ OPLACHOVÁNÍ MLÉKA PO CAPPUCCINU - RÝCHLE OPLACHOVANIE MLIKA PO CAPPUCCINE - A TEJ GYORS KIMOSÁSA CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE UTÁN - SZYBKIE PŁUKANIE SYSTEMU MLEKA PO CAPPUCCINO - БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО - ШВИДКЕ ЗМИВАННЯ МОЛОКА ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО - SĽÄTIREA RAPIDÄ A LARTELUI DUPÄ UN CAPPUCCINO - БЪРЗО ИЗПЛАКВАНЕ НА МЛЯКОТО СЛЕД КАПУЧИНО - BRZO ISPIRANJE MLIJEKA NAKON CAPPUCCINA - HITRO IZPIRANJE MLEKA PO CAPPUCCINU (ODVISNO OD MODELA)

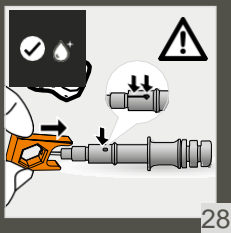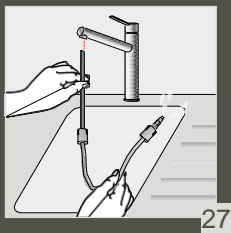


## 5 MANUAL DEEP CLEANING OF MILK SYSTEM – 5 MIN

NETTOYAGE MANUEL APPROFONDI DU LAIT - 5 MIN - MANUELLE TIEFENREINIGUNG DES MILCHSYSTEMS – 5 MIN. - HANDMATIGE DIEPE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM – 5 MIN - MANUEL HOVEDRENSNING AF MÆLKESYSTEMET – 5 MIN. - MANUELL ORDENTLIG RENGJØRING AV MELKESYSTEMET - 5 MIN - MANUELL DJUPRENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET - 5 MINUTER - MANUAALINEN MAITOJÄRJESTELMÄN SYVÄPUHDISTUS – 5 MIN - LIMPIEZA PROFUNDA MANUAL DEL SISTEMA DE LECHE - 5 MINUTOS - PULIZIA PROFONDA MANUALE DEL CIRCUITO DEL LATTE – 5 MIN - LIMPEZA MANUAL PROFUNDA DO SISTEMA DO LEITE – 5 MIN - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – 5 ΛΕΠΤΑ - RUČNÍ HLBOUKOVÉ ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO SYSTÉMU - 5 MIN - MANUÁLNE HÍBKOVÉ ČISTENIE MLIEČNEHO SYSTÉMU - 5 MIN - A TEJRENSZSERU MANUÁLIS MÉLYTISZTÍTÁSA – 5 PERC - RĘCZNE SZCZEGÓŁOWE CZYSZCZENIE SYSTEMU MLEKA - 5 MIN - ЗАПУСКАЕМАЯ ВРУЧНУЮ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ – 5 МИН. - ГЛИБОКЕ РУЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ МОЛОКА – 5 ХВ СЛĂТИРЕА MANUALĂ ÎN PROFUNZIME A SISTEMULUI DE LAPTE – 5 MIN - RUČNO DUBINSKO ČIŠČENJE SUSTAVA MLJEKA – 5 MIN. - ROČNO GLOBINSKO ČIŠČENJE SISTEMA ZA MLEKO - 5 MIN

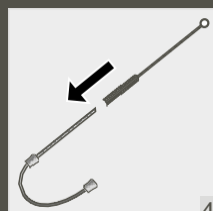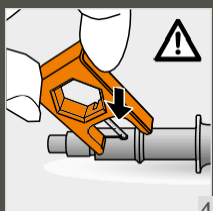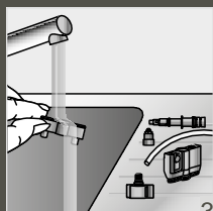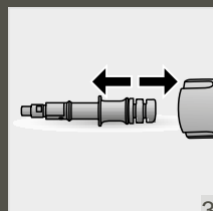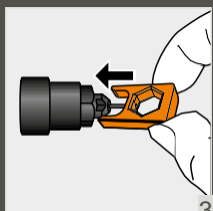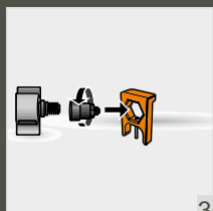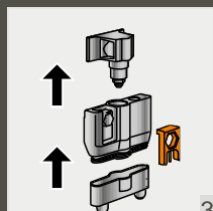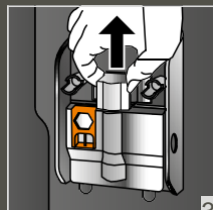


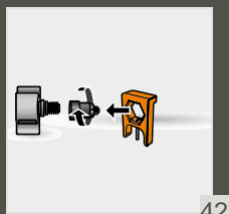

42

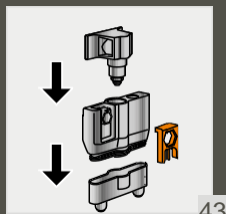


43

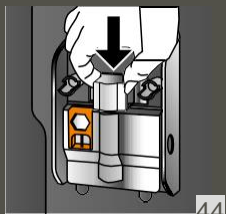

44



45

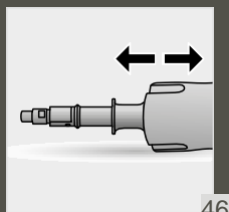

46



47



48


## 6 EMPTY THE COFFEE GROUND COLLECTOR




VIDER LE BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ - KAFFEESATZBEHÄLTER ENTLEEREN - KOFFIEDIK-OPVANGBAK LEEGMAKEN - TØM KAFFEGRUMSSAMLEREN - TØM OPPSAMLINGSBRETTET FOR GRUT - VIDER LE BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ - KAFFEESATZBEHÄLTER ENTLEEREN - KOFFIEDIK-OPVANGBAK LEEGMAKEN - TØM KAFFEGRUMSSAMLEREN - TØM OPPSAMLINGSBRETTET FOR GRUT - TÖMNING AV KAFFESUMPBEHÅLLAREN - KAHVIPOROSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN - VACIAR EL COLECTOR DE GRANOS DE CAFÉ - SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA DEI FONDI DI CAFFÈ - ESVAZIAR A GAVETA DE RECOLHA DE BORRAS - ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA POUŽITOU KÁVU / VYPRÁZDNENIE ZBERNEJ NÁDOBKY NA KÁVOVÚ USADENINU - ZACCGYŰJTŐ KIÜRÍTÉSE - OPRÓZNIANIE POJEMNIKA NA FUSY - ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ - GOLIREA COLECTORULUI DE CAFEA - PRAŽNENJE POSUDE ZA SAKUPLJANJE TALOGA KAVE - PRAZNENJE ZBIRALNIKA ZA MLETO KAVO




49

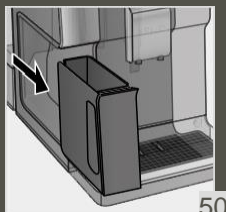

50

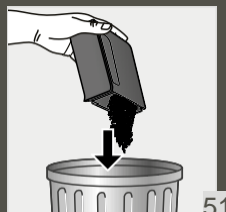

51

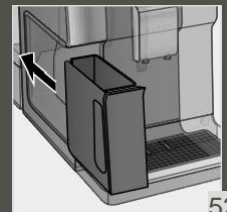


52


## 7 EMPTY THE DRIP TRAY




VIDER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES - AUFFANGSCHALE ENTLEEREN - DE LEGBAK LEGEN - TØM DRYPPBAKKEN - TØM DRYPPBRETTE - TÖMNING AV DROPPBRICKAN - TIPPA-ASTIAN TYHJENTÄMINEN - VACIAR LA BANDEJA DE GOTEJO - SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA RACCOGLI-GOCCE - Esvaziar a gaveta de recolha de pingos - Αδειάστε το δοχείο συλλογής υγλείματων καφέ - VYPRÁZDNĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU - VYPRÁZDNENIE ODKVARKÁVACEJ NÁDOBY - CSEPTÁLCA KIÜRÍTÉSE - OPRÓŽNIANIE TACKI OCIEKOWEJ - ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ - СПОРОЖНЕННЯ ПІДДОНА ДЛЯ КРАПЕЛЬ - GOLIREA TĂVUI COLECTOARE DE PICURI - ИЗПРАЗНЕТЕ ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ - ISPRAZNITE POSUDU ZA TALOG KAVE - PRAZNIENJE PLADNJA PROTI KAPLIANJU

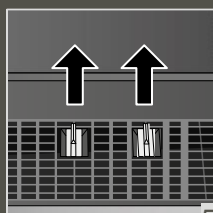


53

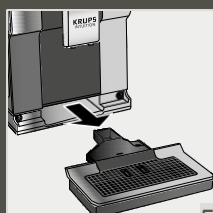

54

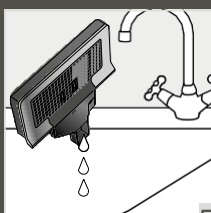

55







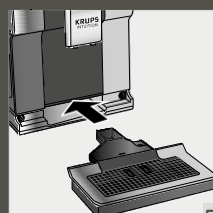


56

## 8 COMPLETE AUTOMATIC CLEANING OF THE MACHINE 3 x/YEAR - 13 MIN




NETTOYAGE AUTOMATIQUE COMPLET DE LA MACHINE 3 x / ANNÉE - 13 MIN - KOMPLETTE AUTOMATISCHE REINIGUNG DER MASCHINE 3 x / JAHR - 13 MIN - VOLLEDIGE AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE MACHINE 3 x - JAAR - 13 MIN - GENNEMFØR AUTOMATISK RENSNING AF MASKINEN 3 x OM ÅRET - 13 MIN - FULLFØR MASKINENS AUTOMATISKE RENS 3 x / ÅRET - 13 MIN - AUTOMATISK RENGÖRING AV HELA MASKINEN 3 ggr / ÅR - 13 MIN - KONEEN TÄYDELLINEN AUTOMAATTINEN PUHDISTAMINEN 3 x / VUOSI - 13 MIN - COMPLETAR LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA MÁQUINA 3 x / AÑO - 13 MIN - PULIZIA AUTOMATICA COMPLETA DELLA MACCHINA (3x ANNO) - 13 MIN - LIMPEZA AUTOMÁTICA COMPLETA DA MÁQUINA 3 x / ANO - 13 MIN - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ - 13 ΛΕΠΤΑ -KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ STROJE 3 X / ROK - 13 MIN - REALIZÁCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA ZARIADENIA 3 X/ROK - 13 MIN. - A GÉP TELJES AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSA ÉVENTE HÁROMSZOR - 13 PERC - PRZEPROWADZANIE AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA EKSPRESU 3x/ ROK - 13 MIN - ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ УСТРОЙСТВА 3 РАЗА В ГОД - 13 МИН. - ПОВНЕ АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ КАВОМАШИНИ 3 РАЗИ НА РІК - 13 ХВ - ПЪЛНО АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАФЕМАШИНАТА 3 X/ГОДИШНО - 13 МИН - SPROVEDITE AUTOMATSKO ČIŠČENJE UREĐAJA 3 x / GODIŠNJE - ZAGON SAMODEJNEGA ČIŠČENJA APARATA 3X/LETO - 13 MIN

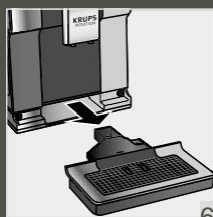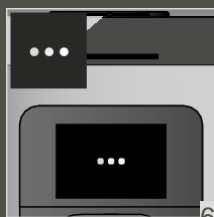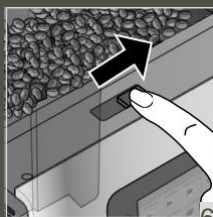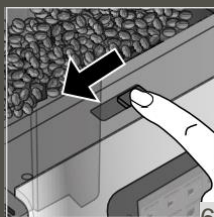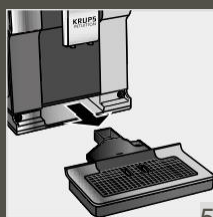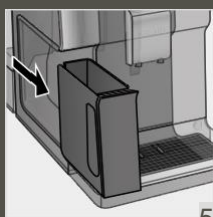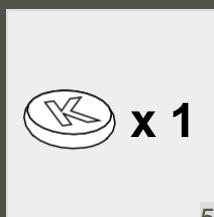


## 9 DESCALING PROGRAM – 20 MIN



PROGRAMME DE DÉTARTRAGE - 20 MIN - ENTKALKUNGSPROGRAMM – 20 MIN - ONTKALKINGSPROGRAMMA–20MIN-AFKALKNINGSPROGRAM–20MIN-AVKALKKNINGSPROGRAM– 20 MIN - AUTOMATISKT AVKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN - KALKINPOISTO-OHJELMA – 20 MIN - DESCALING PROGRAM – 20 MIN - PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE – 20 MIN - PROGRAMA DE DESCALCIFICAÇÃO – 20 MIN - ПРОГРАММА АФАЛАТΩΣΗΣ - 20 ΛΕΠΤΑ - ODVÁRŇOVACÍ PROGRAM - 20 MIN - PROGRAM NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA – 20 MIN. - VÍZKŐMENTESÍTŐ PROGRAM – 20 PERC - PROGRAM ODKAMIENIANIA – 20 MIN - ПРОГРАММА УДАЛЕНИЯ НАКИПИ — 20 МИН. - ПРОГРАМА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ – 20 ХВ - PROGRAM DE DETARTRARE – 20 MIN - ПРОГРАМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – 20 МИН - PROGRAM ZA UKLANJANJE KAMENCA – 20 MIN - PROGRAM ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA - 20 MIN

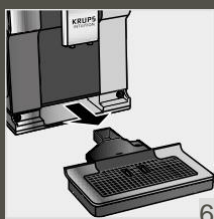

69

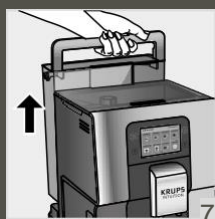


70



71




72

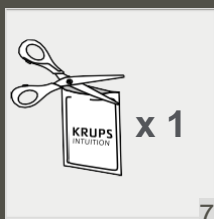


73




74

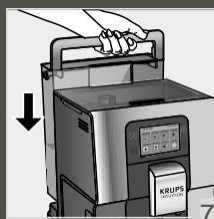

75

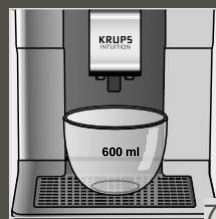


76

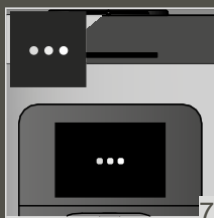


77



78

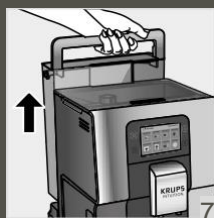


79

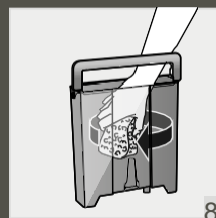


80



81

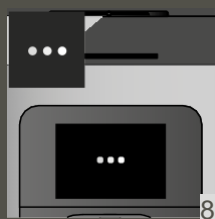






82

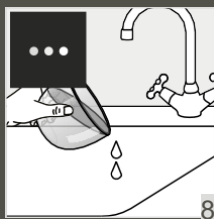

83



84

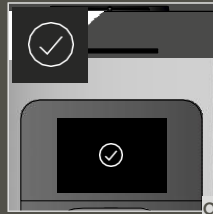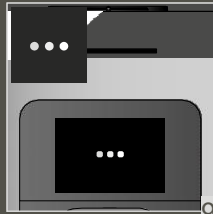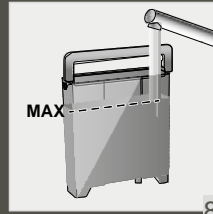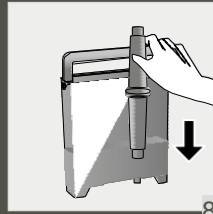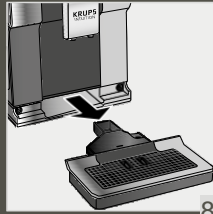

## Drage stranke!

Zahvaljujemo se vam za nakup kavnega aparata KRUPS Espresso z mlinčkom za zrnje.

KRUPS oblikuje, razvija in proizvaja svoje kavne aparate v Franciji, kar zagotavlja najvišje standarde porekla in kakovosti izdelave.

Aparat je zasnovan za enostavno uporabo in z njim boste kakovostne kavne napitke doma pripravljali popolnoma enostavno. S samo enim dotikom lahko uživate v različnih vrstah kave, kot so Espresso, Ristretto in Lungo, kot tudi Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte in drugi mlečni napitki!

Da bi aparat vsak dan čim boljše izkoristili, je podjetje KRUPS razvilo intuitivni svetlobni indikator. Usmerja vas pri uporabi aparata in poživi vaše odmore za kavo.

Vaš kavni aparat KRUPS Espresso ima tudi velik, intuitiven zaslon na dotik, podoben vmesniku UX na pametnem telefonu, za intuitivno doživetje. Poleg tega vam napredna tehnologija aparata pomaga dosegati najboljše možne rezultate, za najboljšo aromo in poln okus sveže mletih kavnih zrn.

Želimo vam odlično kavno izkušnjo in upamo, da boste z aparatom KRUPS popolnoma zadovoljni.

**Ekipa podjetja KRUPS**



## POTREBUJETE POMOČ PRI ZAGONU APARATA?



**POMOČ IN NAVODILA**

Na aparatu poiščite seznam shranjenih navodil, ki vas usmerjajo pri uporabi.

Vodili vas bodo pri pripravi pijače, urejanju priljubljenih napitkov in vzdrževanju aparata.

Seznam navodil, ki so na voljo:

### 1. Kako pripravim pijačo?

- Priprava kavnega napitka
- Priprava mlečnega napitka
- Priprava dveh napitkov hkrati

### 2. Kako uredim profil?

- Ustvarjanje in priprava profila
- Dodajanje pijače profilu (po pripravi)
- Dodajanje pijače profilu (iz profila)
- Odstranjevanje napitka iz profila

### 3. Kako vzdrževati aparat?

- Izpiranje
- Čiščenje
- Odstranjevanje vodnega kamna



## POMEMBNI PODATKI O IZDELKU

Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila in jih spravite za morebitno nadaljnjo uporabo.

Nepravilna uporaba podjetje KRUPS razrešuje vsake odgovornosti. Pomembno je, da sledite varnostnim navodilom.





## SIMBOLI, UPORABLJENI V NAVODILIH



**Nevarnost:** Opozorilo za nevarnost resnih telesnih poškodb ali smrti.

Simbol strele vas opozarja na nevarnosti, povezane z elektriko.



**Pozor:** Opozorilo pred možnim napačnim delovanjem, poškodbami ali uničenjem aparata.












**Pomembno:** Splošni ali pomembni podatki za uporabo aparata.



## IZDELKI, PRILOŽENI APARATU

Preverite izdelke, ki so priloženi aparatu. Če kak del manjka, se takoj obrnite na Oddelek za pomoč strankam podjetja KRUPS.

Priloženi izdelki		
1.	2 čistilni tableti	
2.	1 vrečica sredstva za odstranjevanje vodnega kamna	
3.	Cevka za mleko za pripravo »One touch Cappuccino«	
4.	Igla za čiščenje napeljave za paro	
5.	1 Claris – Aqua Filter System kartuša z orodjem za pritrditev	
6.	1 palčka za testiranje trdote vode	
7.	Navodila - Varnostna opozorila Seznam odobrenih Krupsovih servisnih centrov Mednarodna garancija	
8.	Čistilec za cevi	
Odvisno od modela		
9.	Lonček za mleko	



## TEHNIČNI PODATKI

Naprava	Automatic Espresso EA87
Napajanje	220-240V~ / 50 Hz
Tlak črpalke	15 barov
Posoda za kavna zrna	250 g
Poraba električne energije	Med delovanjem: 1450 W
Posoda za vodo	3 l
Zagon in hramba	V notranjosti, na suhem (proč od ledu)
Dimenzije (mm) V x Š x G	365 X 240 X 400
Teža EA87 (kg)	8,2

Pridrujemo si pravico do tehničnih sprememb.



## OPIS APARATA

- A . Ročka pokrova posode za vodo
- B . Posoda za vodo
- C . Zbiralnik za mleto kavo
- D . Nastavljiva šoba za kavo
- E . Rešetka in snemljiv pladenj proti kapljanju
- F . Pokrov posode za kavna zrna
- G . Blok »One Touch Cappuccino«
  - G1 . Dodatek za čiščenje sistema za mleko, 2 v 1; orodje za razstavljanje + igla za čiščenje
  - G2 . Snemljiv blok »One Touch Cappuccino«
- H . Cevka za mleko in konektor
- I . Plovca za nivo vode
- J . Intuitivni svetlobni indikator

### 1. Posoda za kavna zrna

- K . Gumb za nastavevte finosti mletja
- L . Prostor za čistilno tableto
- M . Kovinski konični mlinček

### 2. Zaslon

- N . Navigacijski zaslon na dotik
- O . VKLOP/IZKLOP
- P . Bližnjica za začetni zaslon
- Q . Profil 1
- R . Profil 2
- S . Lonček za mleko (odvisno od modela)



## ZAGON IN PRIPRAVA APARATA

### VKLOP APARATA



**Nevarnost:** Aparat priključite na ozemljeno 230 V vtičnico. Če ne sledite navodilom, obstaja nevarnost smrtnih poškodb zaradi prisotnosti elektrike!  
Upošteвайте varnostna navodila v knjižici »Varnostni ukrepi«.

### ZAGON (GLEJTE 1. PRVA UPORABA)

Pri prvi uporabi aparata boste morali nastaviti več nastavitev. Sledite navodilom na zaslonu.

Polnjenje aparata omogoča polnjenje vodne napeljave, da aparat lahko deluje. Zaženet se predgretje in samodejno izpiranje.

### APARAT V STANJU PRIPRAVLJENOSTI

Odvino od priprave aparat samodejno izvede izpiranje v stanju pripravljenosti. Cikel traja samo nekaj sekund in se samodejno ustavi.



## NAMIGI IN TRIKI

Kakovost vode močno vpliva na kakovost arome. Vodni kamen in klor lahko spremenita okus kave. Da ohranite kavno aromo, priporočamo uporabo kartuše Claris – Aqua Filter System ali ustekleničene vode s suhimi ostanki pod 800 mg/l (preverite na plastenki vode). Glejte poglavje »FILTER IN TRDOTA VODE«.

Pri pripravi napitkov priporočamo uporabo segreth skodelic (sperite jih pod vročo vodo), primerne velikosti za želeno količino.

Pražena kavna zrna lahko izgubijo aromo, če niso zaščitena. Priporočamo uporabo količine zrn, primerno potrošnji v naslednjih 2-3 dneh, in izbiro vrečk velikosti 250 g.

Kakovost kavnih zrn je spremenljiva, okusi pa so subjektivni. Arabica ima prefinjene, cvetlične arome, Robusta pa ima večjo vsebnost kofeina in je zato bolj grenka ter polnejša. Za bolj uravnotežene kavne napitke se obe vrsti pogosto mešata. Za več informacij se obrnite na pražarno.

Ne priporočamo uporabe oljnatih ali karameliziranih zrn, saj lahko aparat poškodujejo.

Finost zmletih zrn vpliva na moč arome in kakovost kreme. Bolj so zrna fino mleta, bolj gladka je krema. Mletje lahko prilagodite tudi glede na zelen napitek.



## INTUITIVNI SVETLOBNI INDIKATOR

### KAJ POČNE INTUITIVNI SVETLOBNI INDIKATOR?

Intuitivni aparat vključuje pametno, svetlo tehnologijo, ki vam olajša vaš vsakdan: intuitivni svetlobni indikator (J). Ta tehnologija ima dualno funkcionalnost:

1. Aparat samodejno zazna in nadzira nivo kavnih zrn, vode in mlete kave. Ko je treba posode napolniti ali izprazniti ali je potrebno vzdrževanje, zasveti opozorilna rdeča lučka, ki vas opozarja, da sledite navodilom na zaslonu.
2. Svoje izkušnje pa lahko prilagodite tudi po meri s pomočjo intuitivnega svetlobnega indikatorja. Za vsak profil lahko izberete barvo. Ko je profil izbran, intuitivni svetlobni indikator spremeni barvo glede na izbrani profil, kar olajša razumevanje in zagotavlja izjemno hitro ter intuitivno navigacijo. Glejte poglavje z naslovom »MOJ PROFIL«.

### PUSTITE SE VODITI.

Barva	Stanje	Pojasnilo
Rdeča	Fiksna	Opozorilo
Druge barve in bela	Dihanje	V teku
	Fiksna	Recept zaključen




## FILTER IN TRDOTA VODE

### KAK JE NAMEN NASTAVITVE TRDOTE VODE?

Da se v aparatu ne nabira vodni kamen in za optimizacijo kakovosti kave, vam svetujemo, da na aparatu nastavite trdoto vode.

### KAKO NASTAVITVI TRDOTO VODE NA APARATU?



- Napolnite kozarec z vodo.
- V kozarec namočite priloženo palčko za testiranje trdote vode (8).
- Počakajte 1 minuto. Kvadratici na palčki spremenijo barvo.
- Preštejte število obarvanih kvadratkov, ki kažejo trdoto vode od 0 do 4.
- V meniju »Trdota vode« pritisnite ustrezno številko od 0 do 4.
- Pritisnite OK.

### ČE VAM ZMANJKA PALČK ZA TESTIRANJE TRDOTE VODE

Če morate postopek ponoviti, prilagodite trdoto vode glede na svojo lokacijo ali podatke, ki so na voljo pri lokalnem vodovodu, v skladu s spodnjo razpredelnico:

Stopnja trdote	Razred 0 Zelo mehka	Razred 1 Mehka	Razred 2 Povprečna trdota	Razred 3 Trda	Razred 4 Zelo trda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Nastavitve aparata	0	1	2	3	4

### ZAKAJ NAMESTITI FILTER?


Kartuša Claris Aqua Filter System optimizira okus kave, zmanjša odstranjevanje vodnega kamna ter olajša vzdrževanje.

### KDAJ NAJ ZAMENJAM KARTUŠO CLARIS AQUA FILTER SYSTEM?



1. Dva meseca po namestitvi ali ko vas aparat opozori na to.
2. Pri menjavi kartuše priporočamo, da zasučete sivi obroč na vrhu filtra, da označite datum + dva meseca.

### KAKO NAMESTITIM KARTUŠO CLARIS AQUA FILTER SYSTEM?



- Kartušo namestite v posodo za vodo.
- Kartušo obrnite tako, da bo obroč s številkami obrnjen navzgor.
- Uporabite črni dodatek za zategovanje, priložen kartuši, da kartušo namestite in pritrdite na svoje mesto.



## MLINČEK: PRILAGAJANJE FINOSTI MLETE KAVE


### ZAKAJ MORAM PRILAGODITI FINOST MLETE KAVE?

Jakost kave lahko izberete tako, da prilagodite finost mletja kavnih zrn.

Spreminjanje finosti mletja vam omogoča prilagajanje različnim vrstam kavnih zrn:

- Močnejše pražena in oljnata zrna zahtevajo bolj grobo mletje.
- Manj pražena zrna so bolj suha in jih je treba mleti bolj fino.

Ne pozabite, bolj fino so zrna zmleta, močnejša je aroma.

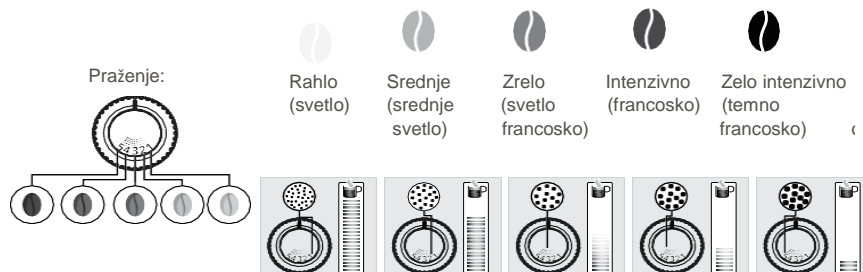

### KAKO PRILAGODIM FINOST MLETJA KAVE?

Gumb za nastavev finosti mletja (K) na posodi za kavna zrna obrnite glede na tip zrnja in želeno jakost arome. Prilagoditev nastavite, ko mlinček deluje, stopnjo po stopnjo. Po treh pripravah boste opazili izrazito razliko v okusu.

### KAKO VEM, DA V POSODI NI VEČ ZRNJA?

Intuitivni aparat ima tipalo, da vas opozori, ko je nivo kavnih zrn v posodi nizek. Na zaslonu se pojavi sporočilo, intuitivni svetlobni indikator (J) pa gori rdeče.

### KAJ, ČE SE OPOZORILO POJAVI, KO KUHAM KAVO?

Napolnite posodo za kavna zrna, pritisnite OK in recept se bo nadaljeval. Nič kave ne bo šlo v nič!

### KAJ NAREDIM, ČE ŽELIM ZAMENJATI KAVO ALI MI JE KAVE ZMANJKALO?

Če pritisnete OK, ne da bi dodali kavna zrna, se bo aparat skušal ponovno zagnati in vas bo ponovno opozoril na napako. Če ponovno pritisnete OK, bo aparat recept pripravil do konca s preostalo kavo. Mlinček bo po tem prazen.



**Pozor:** Ne priporočamo uporabe oljnatih ali karameliziranih zrn, saj jih mlinček težko zmelje.

To lahko aparat poškoduje in prepreči, da bi intuitivni sistem pravilno deloval.

Če se na zaslonu pojavi opozorilo in gori rdeča lučka, čeprav je zrnja dovolj:

- Pritisnite gumb OK, da se recept nadaljuje.
- Ali pa izklopite alarm »Ni zrnja«, da bo zaznavanje količine onemogočeno, ko so kavna zrna še v posodi.



















NASTAVITVE



## PRIPRAVA DRUGIH NAPITKOV

NAPITKI, KI JIH LAHKO PRIPRAVITE S TEM APARATOM:

Napitki	Približna velikost	Možni volumni	Jakost kave	 X2
 Ristretto Kratek Espresso s teleson.	25 ml	20 - 40 ml		
 Espresso Poln Espresso z izrazito aromo ima rahlo grenko kremo karamelne barve.	40 ml	40 - 70 ml		
 Lungo Podaljšan Espresso s karamelno kremo.	70 ml	70 - 100 ml		
 Doppio Dvojni Espresso s svetlejšo kremo.	100 ml	40 - 140 ml		
 Podaljšana kava Več kofeina, a lahkotnejši okus. Zelo prijubljena zjutraj.	120 ml	80 - 180 ml		
 Americano Dvojna podaljšana črna kava z vročo vodo.	120 ml	90 - 150 ml		
 Espresso Macchiato Espresso s tanko plastjo spenjenega mleka	M = 60 ml L = 80 ml XL = 100 ml	60 - 100 ml		
 Cappuccino Ravnotežje med mlekom, peno in kavo.	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	120 - 240 ml		
 Spenjeno mleko Velika količina mleka s peno.	M = 120 ml L = 160 ml XL = 200 ml	120 - 200 ml		
 Bela kava Kava z vročim mlekom in peno.	M = 160 ml L = 200 ml XL = 240 ml	160 - 240 ml		
 Caffe Latte Pena z blagim okusom kave.	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	200 - 350 ml		
 Latte Macchiato Gurmanski espresso z mlečno peno.	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	190 - 240 ml		
 Čaji Voda, segreti do popolne temperature za čaj.	200ml	20 - 300 ml		
 Črni čaj Voda, segreti do popolne temperature za črni čaj.	200ml	20 - 300 ml		
 Zeleni čaj Voda, segreti do popolne temperature za zeleni čaj.	200ml	20 - 300 ml		

Za vsak recept lahko volumen kave spremenite med receptom. Volumen mleka je fiksni.

**ZA PODATKE ZA PRIPRAVO NAPITKA APARAT SAMODEJNO IZPELJE NASLEDNJE KORAKE:**

Za kavne recepte	Za mlečne recepte, ki niso Caffe Latte, Flat White in Espresso Macchiato	Za Caffe Latte, Flat White in Espresso Macchiato
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mletje kavnih zrn</li> <li>Stiskanje mlete kave</li> <li>Predinfuzija (na tej točki lahko v skodelico izteče nekaj kapljic)</li> <li>Perkolacija</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Faza predgretja</li> <li>Penjenje mleka</li> <li>Mletje kavnih zrn</li> <li>Stiskanje mlete kave</li> <li>Predinfuzija (na tej točki lahko v skodelico izteče nekaj kapljic)</li> <li>Perkolacija</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mletje kavnih zrn</li> <li>Stiskanje mlete kave</li> <li>Predinfuzija (na tej točki lahko v skodelico izteče nekaj kapljic)</li> <li>Perkolacija</li> <li>Faza predgretja</li> <li>Penjenje mleka</li> </ol>

## KAKO PRILAGODIM VIŠINO KAVNE ŠOBE?



Za vse pijače lahko kavno šobo prilagodite velikosti skodelic(e).

## KAKO PRIPRAVIM NAPITEK?

Glejte navodila »Kako pripravim napitek?«, shranjena na aparatu.



## NA VOLJO SO RAZLIČNE NASTAVITVE, ODVISNO OD NAPITKA:

- Ena skodelica ali dve: za vklop dvojnega recepta izberite napitek in pritisnite .
- Jakost kave: da povečate ali zmanjšate jakost kave s spreminjanjem količine mlete kave, izberite želeni napitek in izberite nastavev od 1 zrna do 3 zrn, 1 je najmanj močna .
- Volumen skodelice: da povečate ali zmanjšate volumen skodelice, preletite seznam volumnov in izberite tistega, ki vam ustreza.

Za več informacij glejte razpredelnico napitkov v navodilih.




### NAMIG

Za izbiro jakosti kave in volumna skodelice se lahko premikate navzgor/navzdol ali pritisnete svojo izbiro.

## KAKO USTAVIM NAPITEK SREDI PRIPRAVE?



Opozorilo: Pripravo napitka lahko kadarkoli prekinete s pritiskom gumba . Ko je cikel prekinjen, se ne ustavi takoj. Aparat nekaj časa ne bo na voljo, kar pove tudi sporočilo na zaslonu.

## MLEČNI NAPITKI



### NAMIGI

Za spenjeno mleko uporabljajte pasterizirano mleko UHT iz hladilnika (3-5 °C). Uporabljate lahko tudi posebne vrste mleka (mikrofiltrirano, neprekuhano, fermentirano, obogateno) ali rastlinsko mleko (riževo, ovseno ali mandljevo), a so lahko rezultati glede kakovosti in količine pene slabši.

## KAKO PRIPRAVIM MLEČNI NAPITEK? (odvisno od modela)

Glejte »2. PRIPRAVA MLEČNEGA NAPITKA« v navodilih ali pogledjte navodila v aparatu »Priprava mlečnega napitka«.



## ČAJI

Za čaje so na voljo trije izbirni gumbi, da izberete najboljšo temperaturo za vsako vrsto čaja. Temperatura za zeleni čaj je nižja, kot temperatura za črni čaj ali sadne čaje.

## KAKO NASTAVIM TEMPERATURO VODE?



Pojdite na Nastavitve > Temperatura vode. Izberate lahko med T1, T2 in T3, kjer je T1 najnižja temperatura in T3 najbolj vroča.

Ko temperaturo povišate/znižate, to poviša/zniža temperaturo za vse vrste čaja, a bo temperatura za zeleni čaj vedno nižja, od tiste za črni ali sadni čaj.





## MOJ PROFIL

### V KAKŠNE NAMENE UPORABLJAM FUNKCIJO ZA PROFIL?

Funkcija **Profil** vam omogoča dostop do prilagojenega mesta, kamor lahko vnesete in shranite svoje priljubljene napitke. Do njih enostavno dostopate s pritiskom na gumb na upravljalni plošči aparata.

Hitreje in popolno za vsakodnevno uporabo, napitki, ki jih shranite v svoj profil, se začnejo pripravljati s samo enim dotikom, prilagoditve niso potrebne. V vsak profil lahko shranite do sedem receptov.

Funkcija za profil vam omogoča tudi bolj individualni vmesnik in nastavitve:

<b>Ime</b>	Za večjo personalizacijo lahko dodate svoje ime.
<b>Barva</b>	Izberete lahko barvo za intuitivni svetlobni indikator, da bo vaš profil izstopal.
<b>Zaslon</b>	Tu lahko nastavite, kako bodo vaši napitki prikazani na zaslonu Profila. Prikazani so lahko »navpično« ali »vodoravno«.
<b>Nastavitve programov</b>	V funkciji »Profil« lahko nastavite tudi čas v dnevu za vsak napitek. Tako boste svoj napitek v določenem trenutku še lažje poiskali.
<b>Svetlost</b>	Tukaj omogočite ali onemogočite intuitivni svetlobni indikator.

### KAKO USTVARIM PROFIL?




Pritisnite **Profil 1** ali **Profil 2** in sledite navodilom na zaslonu ali poglejte navodila, shranjena v vašem profilu.



POMOČ IN NAVODILA

### KAKO UREJAM PRILJUBLJENE NAPITKE V SVOJEM PROFILU?

Napitek lahko v profil dodate na dva načina:

1. Ko napitek pripravite, se na zaslonu pojavi gumb .
2. Direktno v profilu.

### KAKO ORGANIZIRAM/UREDIM/ODSTRANIM PRILJUBLJENE NAPITKE?

Ikono za napitek pritisnite in zadržite nekaj sekund. V zgornjem desnem kotu vsake ikone za napitek se pojavi križ. Pritisnite in povlecite ikono, da napitek prerazporedite, če želite napitek odstraniti, pritisnite križ.



## SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

S pravnim vzdrževanjem optimizirate življenjsko dobro svojega aparata in ohranite pristen okus kave.

### VZDRŽEVANJE ZBIRALNIKA ZA MLETO KAVO IN PLADNJA PROTI KAPLJANJU

Pladenj proti kapljanju zbira uporabljeno vodo, zbiralnik za mleto kavo pa zbira uporabljeno zmlato kavo.

**Pomembno:** Pladenj proti kapljanju zbira vodo ali kavo, ki izteka iz aparata med pripravo napitka in po pripravi. Vedno mora biti nameščen in redno ga je treba prazniti.

### KDAJ NAJ IZPRAZNIM PLADENJ PROTI KAPLJANJU?

Ko sta plovca dvignjena, pomeni, da je pladenj preveč poln.

## KDAJ NAJ IZPRAZNIM POSODO ZA ZBIRANJE MLETE KAVE?

Ko vas aparat opozori na to.

Prazniti jo lahko tudi bolj pogosto, preden vas aparat opozori na to, a preverite, da je aparat vključen, da zazna, da je zbiralnik izprazen.

**!** **Pomembno:** Če zbiralnika za mleto kavo in pladnja proti kapljanju ne praznite redno, kot je navedeno zgoraj, lahko to aparat poškoduje. Ne perite v pomivalnem stroju.

## VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA MLEKO (odvinso od modela)

### ZAKAJ IN KAKO VZDRŽUJEM SISTEM ZA MLEKO PO PRIPRAVI MLEČNIH NAPITKOV?

**!** **Pomembno:** Za konsistentno kakovost pene priporočamo:

#### 1. Po vsaki pripravi mlečnega napitka:

- a. Zaženite cikel izpiranja aparata.

Sistem izpiranja sistema za mleko lahko zaženete kadar koli. Za postopek glejte navodila na svojem aparatu: »Izpiranje«.



- b. Temeljito izperite cevko in šobo z vročo vodo takoj PO VSAKI UPORABI.

Notranji kovinski del cevke za mleko lahko čistite s čistilcem za cev.

## DRUGA ZVDRŽEVALNA DELA


Vzdrževanje	Kdaj?	Pojasnilo	Zahtevani dodatki
Izpiranje mleka 30 s / 20 ml	Po vsaki pripravi mlečnega napitka, ko vas aparat opozori na to.	Omogoča izpiranje sistema za mleko na aparatu. Izpiranje sistema za mleko lahko zaženete kadarkoli.	
Izpiranje cevi in šobe za mleko 30 s	Po vsaki pripravi mlečnega napitka.	Izpiranje vključuje ročno čiščenje cevke in šobe z vročo vodo takoj PO VSAKI UPORABI.	Vročna voda + milnica + čistilec za cevi
Izpiranje kave 45 s / 30 ml	Kadarkoli.	Omogoča izpiranje sistema za kavo na aparatu. Postopek uporablja samo vročo vodo. To zagotavlja pristen okus kave.	
Izpiranje čaja 30 s / 20 ml	Preden napitek začne iztekati.	Omogoča izpiranje s toplo vodo, kar zagotovi pristen okus čaja.	
Čiščenje dodatkov za mleko 5 min	Ko vas aparat opozori na to ali kadarkoli.	To vključuje odstranjevanje in čiščenje snemljivega bloka »One Touch Cappuccino«. Za optimalno spenjeno mleko nastavke redno čistite. Glejte navodila zgoraj: 5. ROČNO GLOBINSKO ČIŠČENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJO MLEKA - 5 MIN.	Igla za čiščenje (št. 5)
Čiščenje sistema za kavo 13 min / 600 ml	Ko vas aparat opozori na to ali kadarkoli.	Omogoča čiščenje in razmaščevanje sistema za kavo na aparatu. Zagotavlja optimalno ohranjanje arome napitkov.	1 čistilna tableta KRUPS (št. 2)
Odstranjevanje vodnega kamna 20 min / 600 ml	Ko vas aparat opozori na to ali kadarkoli.	Omogoča izvajanje postopka za odstranjevanje vodnega kamna. Odstrani nabran vodni kamen ali ostanke smole, kar lahko vpliva na okus kave. Ko je število napitkov nezadostno, da aparat zahteva odstranjevanje vodnega kamna, funkcija ni aktivirana.	1 vrečica snovi za odstranjevanje vodnega kamna KRUPS (št. 3)

**Pomembno:** Programa za čiščenje vam ni treba zagnati takoj, ko vas aparat opozori na to, a ga zaženite kmalu za tem. Če čiščenje prestavite, bo opozorilo prikazano, dokler postopka ne izvedete.

**Pomembno:** Če aparat med čiščenjem izklopite ali zmanjka elektrike, se program za čiščenje ponovno zažene. Tega postopka ni možno preložiti; obvezen je, da izperete vodni sistem. V tem primeru bo morda potrebna nova čistilna tabletka.

Za nadaljnjo obrazložitev glejte navodila, ki so na voljo v nastavitvah aparata.



 **Želite vedeti, kdaj morate opraviti zgoraj našete postopke za vzdrževanje?**  
Na zaslonu se pojavi opozorilo, takoj ko je potrebno ukrepanje.



## DRUGE FUNKCIJE

Vaš intuitivni aparat KRUPS ima številne nastavitve – preverite jih! Ustvarili boste lahko bolj posebjeno doživetje.

### KAKO DOSTOPAM DO NASTAVITEV APARATA?



### SEZNAM NASTAVITEV

<b>Jezik</b>	Izbirate lahko med 21 jeziki.
<b>Datum in čas</b>	Nastavitvi morate datum, še posebej, če uporabljate kartušo proti vodnemu kamnu. Nastavitev časa in prikaz v obliki 12 ali 24 ur.
<b>Svetlost zaslona</b>	Prilagodite svetlost luči na zaslonu.
<b>Lučka</b>	Za vklop in izklop intuitivnega svetlobnega indikatorja.
<b>Zaslon</b>	Izberite, ali želite možnosti za prikaz napitkov vodoravno ali navpično.
<b>Samodejni izklop</b>	Nastavite časovno obdobje, po katerem se aparat samodejno ustavi. S to funkcijo zmanjšate porabo električne energije.
<b>Samodejni zagon</b>	Aparat se vklopi in samodejno prične s predgrevanjem ob izbranem času. Kavov vsak dan pijete ob isti uri? Ta funkcija je ustvarjena za vas! Z nastavitvijo samodejnega zagona boste prihranili čas in napitka ne boste več pripravljali ročno.
<b>Volumen</b>	Izberete mersko enoto: ml ali oz.
<b>Samodejno izpiranje</b>	Izberete lahko samodejno izpiranje kavne šobe ob vklopu aparata.
<b>Trdota vode</b>	Nastavite trdoto vode od 0 do 4. Za več informacij glejte poglavje »Trdota vode«.

<b>Temperatura kave</b>	Je kava prevroča? S to funkcijo lahko znižate temperaturo. Aparat ima tri nastavitve temperature za kavne napitke.
<b>Temperatura čaja</b>	Je čaj prevroč? S to funkcijo lahko izberete nižjo temperaturo. Aparat ima tri nastavitve temperature za čaje.
<b>Vrsta kave</b>	Izklopi funkcijo »Ni zrnja«. Ta funkcija opozarja na pomanjkanje kavnih zrn v posodi in nadaljuje s pripravo recepta v teku. Glejte poglavje MLINČEK.
<b>Tovarniške nastavitve</b>	Ponastavitev izbriše vse vaše preference in nastavitve ter aparat povrne na privzete nastavitve. Tudi priljubljeni napitki bodo izbrisani.



## ODPRAVLJANJE TEŽAV

### DELOVANJE

- Aparat ima napako, programska oprema je zamrznila ALI aparat ne deluje pravilno.
  - Aparat ugasnite in izključite, odstranite filter, počakajte eno minuto in aparat ponovno zaženite. Za vklop aparata gumb za VKLOP/IZKLOP držite vsaj tri sekunde.
- Aparat se ne vklopi, ko pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP (držite vsaj 3 sekunde).
  - Preverite varovalke in električno vtičnico. Preverite, da je vtičak pravilno nameščen v vtičnico.
- Med ciklom je zmanjkalo elektrike.
  - Aparat se samodejno ponastavi, ko se ponovno vklopi.
- Mlinček je prazen.
  - Če se to dogaja občasno in ostane samo malo zrnja ali nič, je to normalno. Prazen je lahko do deset sekund, da določite porabo in zagotovite, da pravilno deluje.
  - V posodi so še kavna zrna:
    - Kava je lahko preveč oljnata in je aparat ne jemlje pravilno. Zrnom pomagajte, da padejo skozi, in preverite, če aparat deluje. Vseeno pa priporočamo, da kavo zamenjate (glejte funkcijo vrste kavnih zrn).
    - Do sedaj je vsakodnevna kava delovala v redu: obrnite se na oddelek za pomoč strankam KRUPS.

### UPORABA

- Mlinček je glasen.
  - V minčko so verjetno tujki. Poskusite ga očistiti s sesalcem ali pa se obrnite na oddelek za pomoč strankam KRUPS.
- Pod aparatom je voda.
  - Preden odstranite pladenj proti kapljanju, počakajte 15 sekund, ko je kava iztekla, da aparat pravilno zaključi svoj cikel.
  - Preverite, da je pladenj proti kapljanju pravilno nameščen na aparat. Vedno mora biti nameščen, tudi ko aparata ne uporabljate.
  - Preverite, da pladenj proti kapljanju ni poln.
- Gumb za nastavitev finosti mletja se težko vrti.
  - Gumb za nastavitev finosti mletja obračajte samo, ko mlinček deluje.
- Aparat ne pripravlja kave.
  - Med pripravo je prišlo do nezgode. Aparat se samodejno ponastavi in je pripravljen na nov cikel.
- Namesto kavnih zrn ste uporabili mleto kavo.
  - S sesalnikom odstranite mleto kavo iz posode.
- Ko se aparat ustavi, iz šob za kavo teče voda.
  - To je normalno. To je samodejno izpiranje, da se kavne šobe očistijo da se ne bi zamašile.

### PARA IN MLEKO

- Iztekanje mleka iz aparata je delno ali popolnoma ovirano.
  - Če je šoba zamašena, se na zaslonu pojavi opozorilo. Očistite blok »One Touch Cappuccino«. Glejte 5. poglavje v navodilih ROČNO GLOBINSKO ČIŠČENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJO MLEKA - 5 MIN. ali glejte navodila, shranjena na aparatu »Čiščenje šobe za mleko«.

## 2. Para ne izhaja.

a. Pri prvem ciklu za paro para ne izhaja pravilno:

Preverite, da luknjica na konici ni zamašena. Glejte poglavje zgoraj: »Šoba za paro na aparatu je delno ali popolnoma zamašena«.

Naslednji protokol izvedite **samo enkrat**:

Izpraznite posodo za vodo in začasno odstranite kartušo Claris Aqua Filter System. Posodo napolnite z mineralno vodo z veliko kalcija (> 100 mg/l) in izvedite zaporedne cikle za paro (5 do 10 ciklov) v posodo, dokler izpusit pare ni stalen. Kartušo namestite nazaj v posodo.

b. Šoba za paro je že delovala.

Preverite, da luknjica na konici ni zamašena. Glejte poglavje zgoraj: »Šoba za paro na aparatu je delno ali popolnoma zamašena«.

Če po opravljenih zgornjih korakih šoba za paro še vedno ne deluje, se obrnite na oddelek za pomoč strankam KRUPS.

## 3. Para uhaja iz rešetke na pladnju proti kapljanju.

Odvisno od vrste priprave lahko para uhaja iz rešetke na pladnju proti kapljanju.

## 4. Para se pojavi pod pokrovom posode za zrna.

Preverite, da je prostor za čistilno tabletko pod pokrovom (L) zaprt.

## VZDRŽEVANJE

### 1. Aparat ne zahteva odstranjevanja vodnega kamna.

Cikel za odstranjevanje vodnega kamna je zahteven po pripravi večjega števila mlečnih napitkov ali napitkov z vročo vodo. Če kuhate samo kavo, odstranjevanje vodnega kamna ne bo zahtevano pogosto.

### 2. V pladnju proti kapljanju je kava.

Manjše količine mlete kave lahko padejo v pladenj proti kapljanju. Aparat je zasnovan tako, da odstrani odvečno mleto kavo, da območje za perkolacijo ostane čisto.

### 3. Intuitivni svetlobni indikator gori, ko ste zbiralnik za mleto kavo izpraznili.

Zbiralnik za mleto kavo ponovno namestite.

### 4. Ko posodo za vodo napolnite, intuitivni svetlobni indikator ne ugasne.

Preverite, da je posoda pravilno nameščena na aparat.

Plovčka na dnu posode se morata prosto gibati. Preverite plovčka in ju po potrebi odlepите.

## NAPITKI

### 1. Kava izteka prepočasi.

Gumb za nastavitev finosti mletja kave zasučite v desno za bolj grobo mletje (odvisno od uporabljene vrste kave).

Opravite en cikel izpiranja ali več ciklov izpiranja.

Zamenjajte kartušo Claris Aqua Filter System.

### 2. Kava je preblaga ali premalo obarvana.

Preverite, da so v posodi zrna, ki se pravilno pomikajo navzdol.

Izogibajte se uporabi oljnatih, karameliziranih zrn ali kavi z okusom, ki jih aparat ne jemlje pravilno.

Zmanjšajte volumen pripravka in povečajte moč s pomočjo funkcije za jakost kave. Gumb za finost mletja zasučite v levo za bolj fino mletje. Napitek pripravite v dveh ciklih s pomočjo funkcije dve skodelici.

### 3. Espresso ali kava ni dovolj vroč.

Zvišajte temperaturo kave v nastavitvah. Segrejte skodelico tako, da jo pred pripravo napitka sperete pod vročo vodo.

Pred pripravo kave izberite izpiranje sistema za kavo. Izpiranje sistema za kavo ob zagonu lahko aktivirate v nastavitvah/samodejno izpiranje.

### 4. Pred pripravo vsake kave iz kavne šobe izteka čista voda.

Ob začetku recepta pride do predinfuzije kave, kar lahko povzroči, da iz šob izteče manjša količina vode.

Če se težave, omenjene v razpredelnici, ponavljajo, se obrnite na oddelek za pomoč strankam KRUPS.

## Pomembno: Proizvajalec:

SAS GSM  
Rue Saint-Léonard F-53104  
Mayenne Francija

