



KRUPS

INFINISSIMA
TOUCH

PRIROČNIK ZA
UPORABO





KAZALO VSEBINE

1. VARNOSTNI UKREPI.....	3
2. PREGLED APARATA.....	5
3. KLJUČNE ZNAČILNOSTI.....	6
3.1 VMESNIK NA DOTIK	6
3.2 KAKO ZAGNATI APARAT	6
3.3 PLADENJ ZA KAPLJICE S FUNKCIJO DVIGANJA IN ZASKOČENJA	6
4. PRIMERI NAPITKOV.....	7
5. PRIPOROČILA ZA VARNO UPORABO.....	8
6. ČIŠČENJE PRI PRVI UPORABI.....	9
7. PRIPRAVA NAPITKA.....	10
7.1 ENA KAPSULA (NPR. LUNGO)	10
7.2 DVE KAPSULI (NPR. CAPPUCCINO)	11
8. ČIŠČENJE.....	13
9. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 - 4 MESECE.....	14
10. ODPRAVLJANJE NAPAK.....	16
10.1 IKONA ZA VKLOP/IZKLOP SVETI V ORANŽNI BARVI	16
10.2 DETERGENT NE IZTEKA - NI VODE V REZERVOARJU ZA VODO?	16
10.3 TEKOČINA NE IZTEKA - KAPSULA BLOKIRANA?	17
10.4 DETERGENT NE IZTEKA - BLOKIRAN INJEKTOR?	17
10.5 RAZLIČNO	18

1. VARNOSTNI UKREPI

Preberite vsa navodila in upoštevajte varnostne napotke. Vsaka zloraba aparata lahko povzroči poškodbe.

V primeru neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti in garancije.

Garancija ne krije aparatov, ki ne delujejo ali ne delujejo pravilno zaradi nepravilnega vzdrževanja in/ali odstranjevanja vodnega kamna.

PREDVIDENA UPORABA

1. Ta aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih. Ni namenjen za uporabo v naslednjih področjih in garancija ne bo veljala za:
 - kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - turističnih kmetijah;
 - uporabo s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - okolja s prenočitvijo in zajtrkom;
2. Vaša aparat je namenjen samo za domačo uporabo in na nadmorski višini pod 3400 m.

DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE

3. Aparat priključite na glavno vtičnico, ki je ozemljena. Glavna napetost mora biti enaka kot podatki na tipski tablici. Uporaba nepravilne povezave bo razveljavila garancijo in je lahko nevarna.
4. Za zaščito pred požarom, električnim šokom ali poškodbo oseb priključnega kabla, vtikačev ali aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino. Preprečite razlitje po vtikaču. Električnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne prenapolnite rezervoarja za vodo.
5. V nujnem primeru vtikač takoj odstranite iz električne vtičnice.
6. Aparat odklopite iz glavne vtičnice, kadar aparat ni v uporabi.
7. Za prekinitve povezave izvlecite vtikač iz vtičnice. Ne izklaplajte aparata z vlečenjem kabla.
8. Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali pulta ali da bi se dotikal vročih površin ali ostrih robov. Ne dovolite, da bi kabel visel (nevarnost spotikanja). Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
9. Ne uporabljajte aparata, ki ima poškodovan kabel ali vtikač. Če je napajalni kabel poškodovan, mora biti zamenjan s strani proizvajalca, njegovega servisa ali podobnega kvalificiranega osebja, da se izognete nevarnostim. Ne upravljajte nobenega aparata, ki ne deluje pravilno ali je bil poškodovan na kakršen koli način. Takoj izvlecite kabel. Poškodovan aparat vrnite v najbližji pooblaščen servisni center, ki ga je odobril NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Če se električna vtičnica ne ujema z vtikačem na aparatu, vtikač nadomestite z ustreznim tipom v prodajnem servisnem centru, ki ga je potrdil NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

POGOJI UPORABE

11. Aparat vedno uporabljajte na ravni, stabilni delovni površini, ki je odporna na vročino ter stran od virov vročine ali škropljenja vode.
12. Aparata ne uporabljajte brez pladnja in mreže za kapljice, razen kadar uporabljate zelo visoko skodelico. Aparata ne uporabljajte za pripravo vroče vode.
13. Nikoli ne obračajte aparata na glavo.
14. Uporaba pripomočkov, ki jih ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbe oseb.
15. Ne polagajte ga na ali v bližino vročega plina ali električnega grelca ali v ogreto pečico.
16. Ne polagajte prstov pod odprtino med pripravljanjem napitka.
17. Ne dotikajte se injektorja glave aparata.
18. Aparata nikoli ne nosite za ekstrakcijsko glavo.
19. Držalo kapsule je opremljeno s stalnim magnetom. Izognite se polaganju držala kapsule blizu naprav ali objektov, ki so lahko poškodovani zaradi magnetizma, npr. kreditne kartice, usb gonilniki in druge podatkovne naprave, video kasete, televizijski in računalniški monitorji, mehanske ure, slušni pripomočki in zvočniki.
20. Med postopkom odstranjevanja vodnega kamna aparata ne izklaplajte. Splaknite rezervoar za vodo in očistite aparat, da se izognete morebitnim preostalim ostankom sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
21. Če ste odstotni dlje časa, na počitnicah, itd. je aparat potrebno izprazniti, očistiti in odklopiti. Pred ponovno uporabo splaknite. Pred ponovno uporabo aparata izvedite cikel splakovanja.
22. Priporočamo uporabo kapsul NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ki so izdelane in preizkušene za aparat NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Bile so zasnovane za skupno delovanje – vzajemno delovanje zagotavlja kakovost skodelice napitka, po kateri je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznan. Vsaka kapsula je zasnovana za pripravo idealne skodelice in je ni mogoče ponovno uporabiti.
23. Vročih kapsul ne odstranjujte z roko. Za odstranjevanje uporabljenih kapsul vedno uporabljate ročaj držala kapsul.
24. Vedno zaprite ekstrakcijsko glavo z držalom kapsule. Ne izvlecite držala kapsule preden indikator ne preneha utripati. Aparat ne bo deloval, če držalo kapsule ni vstavljeno.
25. Aparati opremljeni z zaporno ročico: če zaporno ročico odprete med cikli priprave napitka, lahko pride do opeklin. Ne vlecite zaporne ročice dokler lučke na aparatu ne prenehajo utripati.
26. Iz zdravstvenih razlogov rezervoar za vodo vedno napolnite s svežo, pitno vodo.
27. Po uporabi aparata vedno odstranite kapsulo in očistite držalo kapsule. Pladenj za kapljice in posodo za kapsule dnevno izpraznite in očistite. Uporabniki alergični na mlečne izdelke: Glavo splaknite v skladu s postopkom čiščenja.

28. Površina grelnega elementa je po uporabi vroča zaradi preostale toplote in plastično ohišje je lahko nekaj minut po uporabi toplo na dotik.
29. Pacienti s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji: Držala kapsule ne držite neposredno nad srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem.
30. Te naprave ni dovoljeno namestiti v omaro med uporabo.

OTROCI

31. Hranite aparat in kabel izven dosega rok otrok, starih manj kot 8 let. Aparat ni igrača.
32. Aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj, če so pod nadzorom ali so jim dana navodila za varno uporabo in če razumejo povezana tveganja.
33. Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani otrok ali oseb, ki imajo omejene fizične, gibalne ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja, razen če so nadzorovane ali poučene o uporabi aparata s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Osebe, ki imajo omejeno razumevanje ali ne razumejo upravljanja ali uporabe tega aparata, morajo najprej prebrati in popolnoma razumeti vsebino uporabniškega priročnika in kjer je potrebno poiskati dodatna navodila za njegovo obratovanje in uporabo pri osebah odgovornih za njihovo varnost.
34. Otroke je potrebno nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo z aparatom.
35. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naj ne izvajajo otroci mlajši od 8 let in brez nadzora odrasle osebe.
36. Otroci ne smejo uporabljati aparata kot igrače.

VZDRŽEVANJE

37. Pred čiščenjem kabel izvlecite iz glavne vtičnice. Pred čiščenjem aparata, pustite, da se le-ta ohladi preden nadenete ali snamete katerega od delov. Nikoli ne čistite na mokro ali ne namakajte aparata v nobeno tekočino. Aparata nikoli ne čistite pod tekočo vodo. Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev. Aparat čistite le z uporabo mehkih gob/ščetk. Rezervoar za vodo očistite s ščetko za otroške stekleničke.
38. Vsakršen postopek čiščenja ali nega drugačna od normalne uporabe mora biti opravljen s strani prodajnega servisnega centra, ki ga je odobril NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne razstavljajte aparata in ne vstavljajte ničesar v odprtine.
39. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, ne odstranjujte pokrova. Aparat ne vsebuje delov, ki bi jih bilo potrebno servisirati. Popravila naj izvaja le pooblaščen servisno osebje!
40. Dodatna navodila kako uporabljati aparat, najdete v priročniku za uporabo www.dolce-gusto.com ali pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECIKLIRANJE

41. Embalaža je narejena iz materiala, ki ga lahko reciklirate. Obrnite se na lokalno skupnost/urad za nadaljnje informacije glede programa recikliranja. Vaš aparat vsebuje vredne materiale, ki se lahko obnovijo ali reciklirajo.

SAMO EVROPSKI TRGI: Pomislite na okolje!



Vaš aparat vsebuje vredne materiale, ki se lahko obnovijo ali reciklirajo.

Odložite ga v lokalni točki za zbiranje odpadkov ali v odobrenem servisnem centru, kjer bo pravilno odstranjen. Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), ki določa da rabljeni gospodinjski aparati ne smejo biti odstranjeni med gospodinjske aparate. Stare naprave je treba zbirati ločeno za optimizacijo sortiranja in reciklažo njihovih delov ter za zmanjšanje vpliva na zdrave ljudi in okolje.

2. PREGLED APARATA



1. Rezervoar za vodo
2. Pokrov za rezervoar za vodo
3. Izbirna ročica
 - 3.1 Hladno
 - 3.2 Stop
 - 3.3 Vroče
4. Zaporna ročica z vmesnikom na dotik
5. Orodje za izpiranje
6. Držalo za kapsule
7. Gumb za vklop/izklop/Signal za odstranjevanje vodnega kamna/Signal napake
8. Injektor
9. Čistilna igla
10. Pladenj za kapljice
11. Mreža za kapljice

VARČEN NAČIN:

Po 1 minuti neuporabe.



Prosimo zavedajte se, da aparat medtem še vedno uporablja elektriko v eko načinu (0,4 W/uro).

TEHNIČNI PODATKI

- SI
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- max. 15 bar
- 1,2 L
- 2,65 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 15,50 cm
B = 37,30 cm
C = 28,55 cm


3. KLJUČNE ZNAČILNOSTI

3.1 VMESNIK NA DOTIK




- Funkcija XL**
Pripravite kavo do velikosti XL (300 ml)
- Vmesnik na dotik z izbiro prostornine (vrstični prikazovalniki)**
Prostornino kave prilagodite tako, da izberete kratko (1 vrstica na vrstičnem prikazovalniku) do zelo veliko (XL vrstica). Med postopkom priprave, se vrstični prikazovalnik postopoma spušča.

3.2 KAKO ZAGNATI APARAT

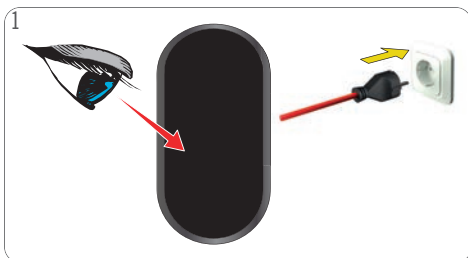

Prepričajte se, da uporabljate ustrezno glavno napetost kot je navedeno v »PREGLED APARATA« na strani 5. Električni vtičnik vtaknite v vtičnico.

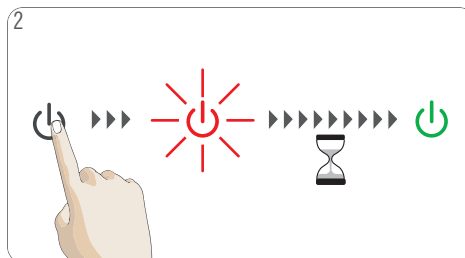


Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite stroj. Gumb za vklop/izklop začne utripati rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Gumb za vklop/izklop sveti neprekinjeno zeleno.




Druga možnost je, da se dotaknete vmesnika, da zaženete aparat. Aparat lahko vklopite tudi tako, da odstranite držalo za kapsule.

3.3 PLADENJ ZA KAPLJICE S FUNKCIJO DVIGANJA IN ZASKOČENJA

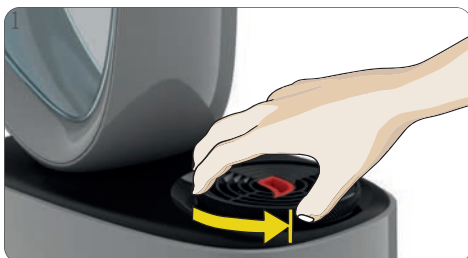

Za prilagoditev položaja pladenja za kapljice: Obrnite pladenj za kapljice v smeri urinega kazalca, da ga odklenete.

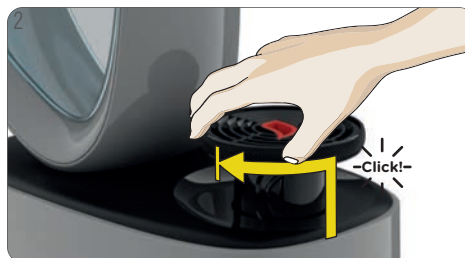

Dvignite pladenj za kapljice v sredinski položaj. Zaklenite pladenj za kapljice tako, da ga obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči. Pladenj za kapljice je zaklenjen.



Dvignite pladenj za kapljice v najvišji položaj. Zaklenite pladenj za kapljice tako, da ga obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči. Pladenj za kapljice je zaklenjen.



4. PRIMERI NAPITKOV



Prilagodite pladenj za kapljice



Izberite vroče ali hladno





ESPRESSO







GRANDE/AMERICANO JUTRANJA SKODELICA

CAPPUCCINO


COLD BREW




① + ②

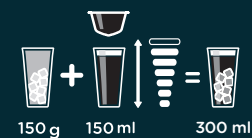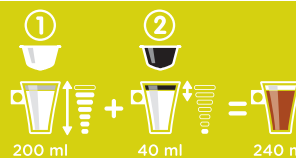


5. PRIPOROČILA ZA VARNO UPORABO

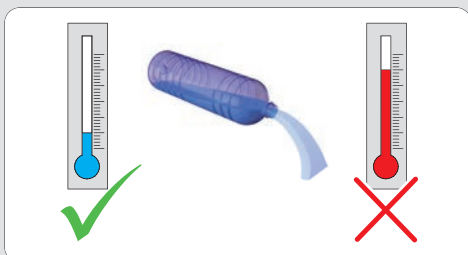

- ⚠ V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte vroče vode!
- ⚠ Za splakovanje in pripravo napitkov uporabljajte samo pitno vodo.

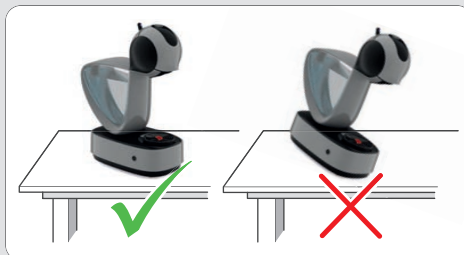

- ⚠ Aparat naj bo vedno v pokončnem položaju!

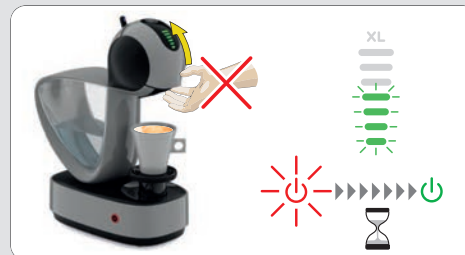


- ⚠ Po končanju priprave gumb za vklop/izklop utripa rdeče približno 8 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!



- ⚠ Vlikača se ne dotikajte z mokrimi rokami. Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami!



- ⚠ Nikoli ne uporabljajte mokre gobe. Za čiščenje površine aparata uporabljajte samo mehko vlažno krpo.

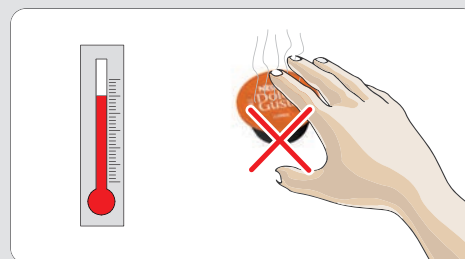

- ⚠ Po pripravi napitka se uporabljene kapsule ne dotikajte! Vroča površina, nevarnost opeklin!



- ⚠ Injektorja se nikoli ne dotikajte s površino prstov!



- ⚠ Orodja za izpiranje ne uporabljajte za pripravo čaja ali vroče vode.



- ⚠ Če vas ni več kot 2 dni (dopust itd.) je potrebno aparat izprazniti in očistiti. Pred ponovno uporabo aparat splaknite skladno z navodili v 8.»Čiščenje« na strani 13, začenši s korakom 4 do koraka 8.


6. ČIŠČENJE PRI PRVI UPORABI




1 Ročno splaknite rezervoar za vodo s svežo, pitno vodo. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo. Rezervoar za vodo vstavite v aparat.




2 Odprite zaporno ročico. Prepričajte se, da je orodje za izpiranje v kapsuli in da je držalo kapsule v aparatu. Zaprite zaporno ročico. Pod odprtino za iztekanje kave postavite večjo prazno skodelico.

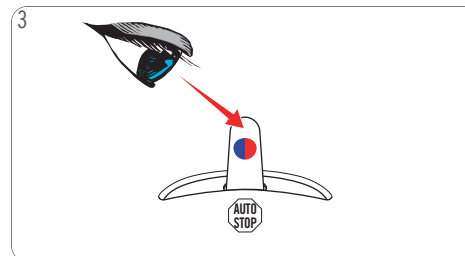


3 Prepričajte se, da je izbirna ročica v položaju »STOP«. Prepričajte se, da uporabljate ustrezno glavno napetost kot je navedeno v 2. »PREGLED APARATA« na strani 5.

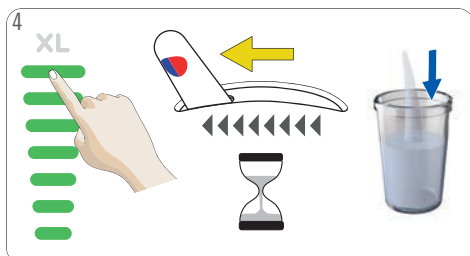

4 Izberite 7 vrstic na vmesniku na dotik. Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat začne s splakovanjem.

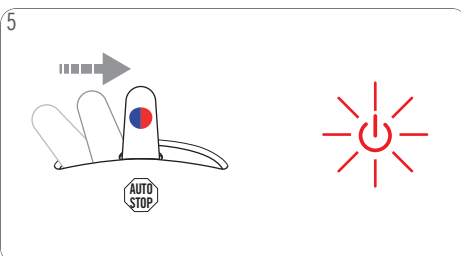

5 Počakajte, da se ročica samodejno premakne v položaj »STOP«. Aparat preneha z izpiranjem. Gumb za vklop/izklop utripa rdeče za približno 8 sekund.

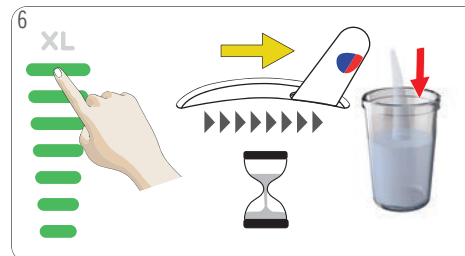

6 Izberite 7 vrstic na vmesniku na dotik. Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s splakovanjem.



7 Počakajte, da se ročica premakne v položaj »STOP«. Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Ponovno vstavite držalo za kapsule.



8 Izpraznite skodelico. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo. Rezervoar za vodo vstavite v aparat.

7. PRIPRAVA NAPITKA

7.1 ENA KAPSULA (NPR. LUNGO)




Za prilagoditev položaja pladnja za kapljice: Obrnite pladenj za kapljice v smeri urinega kazalca, da ga odklenete. Dvignite ga v zeleni položaj in ga zaklenite tako, da ga obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči. Pladenj za kapljice je zaklenjen.




Glejte »PRIMERI NAPITKOV« ali embalažo. Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Prepričajte se, da orodje za izpiranje ni vstavljeno. V držalo za kapsule vstavite kapsulo. Vstavite ga nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico. Na pladenj za kapljice namestite skodelico primerne velikosti.




Z vmesnikom na dotik na vrstičnem prikazovalniku izberite število vrstic, ki je prikazano na kapsuli ali jih prilagodite po lastni želji. Na vrstičnem prikazovalniku izberite XL za ekstra veliko skodelico.

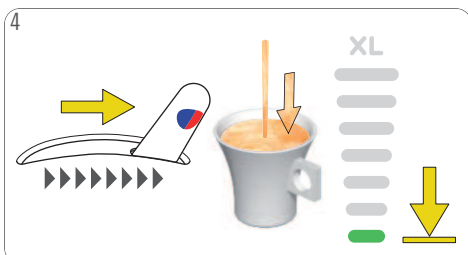

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka se začne in vrstični prikazovalnik se postopoma spušča.

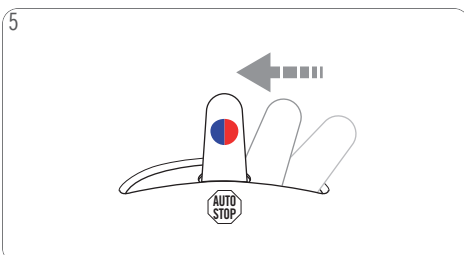

Počakajte, da se ročica samodejno premakne v položaj »STOP«. Aparat ustavi pripravo napitka.

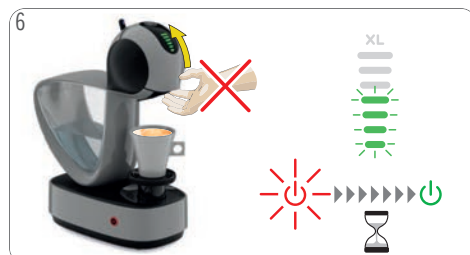

Po končani pripravi gumb za vklop/izklop in vrstični prikazovalnik utripata do 8 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!



Po zaključnem odstranjevanju odprite zaporno ročico. Odstranite skodelico s pladnja za kapljice.



Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo in jo odvrzite v koš. Počakajte 1,5 minute, če želite pripraviti drugo veliko skodelico napitka.



Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Osušite držalo za kapsule. Vstavite ga nazaj v aparat. Uživate v Vašem napitku!

7. PRIPRAVA NAPITKA


7.2 DVE KAPSULI (NPR. CAPPUCCINO)




Za prilagoditev položaja pladnja za kapljice: Obrnite pladenj za kapljice v smeri urinega kazalca, da ga odklenete. Dvignite ga v zeleni položaj in ga zaklenite tako, da ga obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči. Pladenj za kapljice je zaklenjen.




Glejte »PRIMERI NAPITKOV« ali embalažo. Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Prepričajte se, da orodje za izpiranje ni vstavljeno. V držalo za kapsule vstavite prvo kapsulo. Vstavite ga nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico. Na pladenj za kapljice namestite skodelico primerne velikosti.

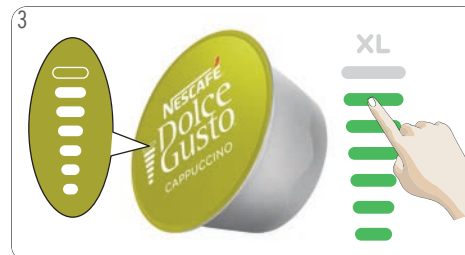


Z vmesnikom na dotik na vrstičnem prikazovalniku izberite število vrstic, ki je prikazano na kapsuli ali jih prilagodite po lastni želji. Na vrstičnem prikazovalniku izberite XL za ekstra veliko skodelico.

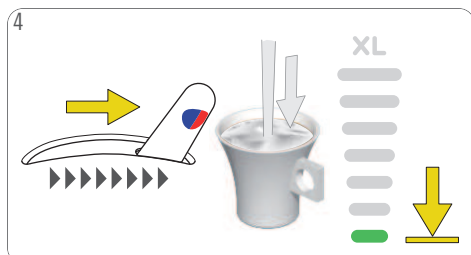

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka se začne in vrstični prikazovalnik se postopoma spušča.

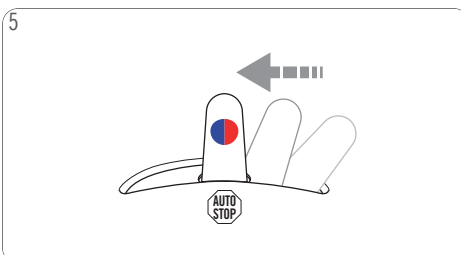

Počakajte, da se ročica samodejno premakne v položaj »STOP«. Aparat ustavi pripravo napitka.

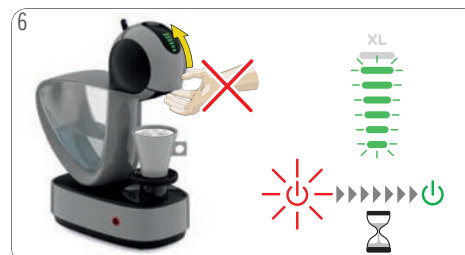

Po končani pripravi gumb za vklop/izklop in vrstični prikazovalnik utripata do 8 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!



Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo in jo odvrzite v koš.




V držalo za kapsule vstavite drugo kapsulo. Vstavite ga nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico.




Z vmesnikom na dotik na vrstičnem prikazovalniku izberite število vrstic, ki je prikazano na kapsuli ali jih prilagodite po lastni želji.

7. PRIPRAVA NAPITKA


7.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

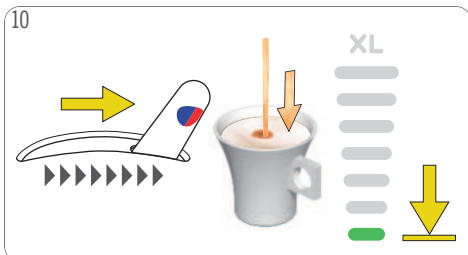

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka se začne in vrstični prikazovalnik se postopoma spušča.

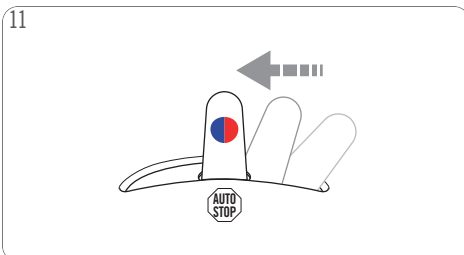

Počakajte, da se ročica samodejno premakne v položaj »STOP«. Aparat ustavi pripravo napitka.

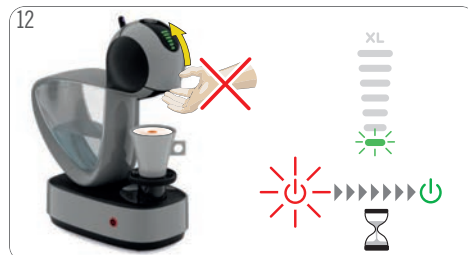

Po končani pripravi gumb za vklop/izklop in vrstični prikazovalnik utripata do 8 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!



Po zaključnem odstranjevanju odprite zaporno ročico. Odstranite skodelico s pladnja za kapljice. Počakajte 1,5 minute, če želite pripraviti drugo veliko skodelico napitka.



Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo in jo odvrzite v koš.



Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Osušite držalo za kapsule. Vstavite ga nazaj v aparat. Uživate v Vašem napitku!

8. ČIŠČENJE



Splaknite in očistite rezervoar za vodo. Po potrebi uporabite čisto ščetko za otroške stekleničke in detergent za pomivanje posode. Nato rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat. Rezervoar za vodo ni primeren za pranje v pomivalnem stroju!




Mrežo za kapljice odstranite s pladnja. Splaknite pladenj za kapljice in orodje za izpiranje s svežo, pitno vodo. Očistite pladenj za kapljice s ščetko za otroške stekleničke. Pladenj za kapljice ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju!




Z detergentom za pomivanje posode in svežo, pitno vodo očistite obe strani držala za kapsule. Operete ga lahko tudi v pomivalnem stroju. Držalo za kapsule osušite.



Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat. Zaprite zaporno ročico. Pod odprtino za iztekanje kave postavite večjo prazno skodelico.

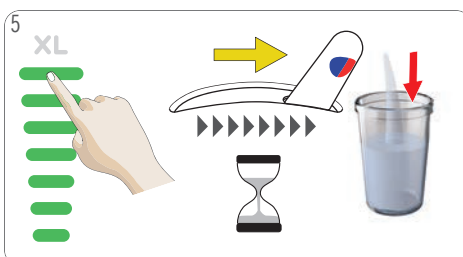


Izberite 7 vrstic na vmesniku na dotik. Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s splakovanjem.

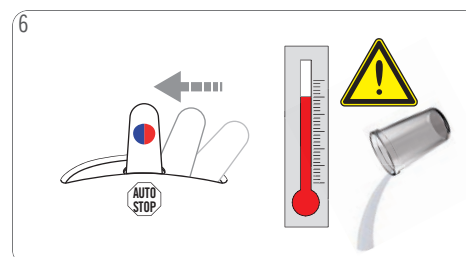

Počakajte, da se ročica premakne v položaj »STOP«. Odstranite in izpraznite skodelico. **Opozorilo: Vročna voda!** Postopajte previdno!



Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Ponovno vstavite držalo za kapsule. Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo.

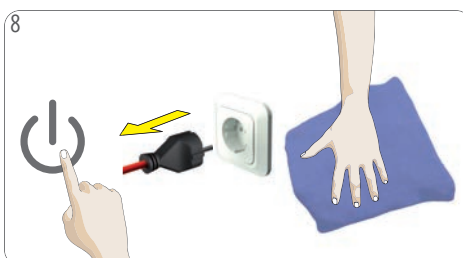

Izklopite aparat. Izvlecite električni vtičač! Aparat očistite z mehko mokro krpo. Nato ga obrišite z mehko suho krpo.



Z mehko krpo osušite notranjost glave, držalo za kapsule in aparat.

9. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 – 4 MESECE



www.dolce-gusto.com


Uporabite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Za naročilo pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Za odstranjevanje vodnega kamna ne uporabljajte kisa!




Izogibajte se stiku tekočine za odstranjevanje vodnega kamna s katerim koli delom aparata.

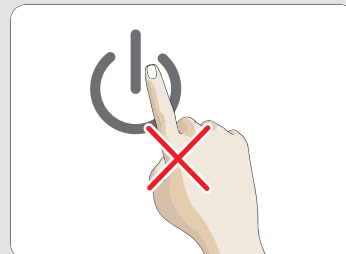

Med ciklom odstranjevanja vodnega kamna ne pritisčajte gumba za vklop/izklop.

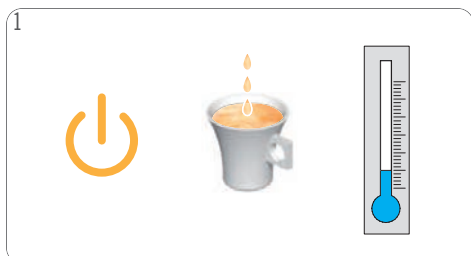

1 Če je doziranje počasnejše kot običajno (tudi po kapljicah) ali če je napitek bolj hladen kot običajno ali če gumb za vklop/izklop sveti oranžno (signal za odstranjevanje vodnega kamna), odstranite vodni kamen.

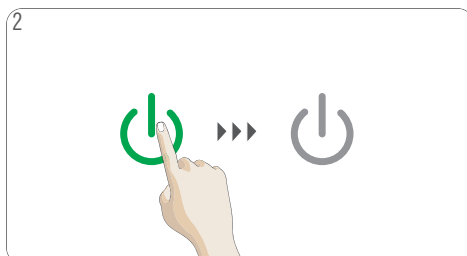


2 Izklopite aparat. Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo.




3 V merilni posodi zmešajte 0,5 litrov sveže, pitne vode s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar za vodo in rezervoar za vodo vstavite v aparat.



4 Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat. Zaprite zaporno ročico. Pod odprtino za iztekanje kave postavite večjo prazno skodelico.

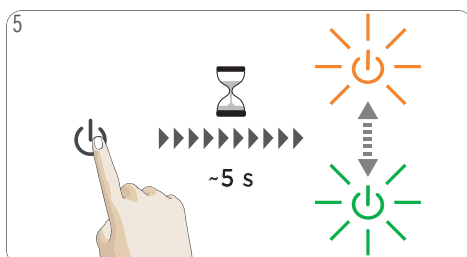


5 Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop vsaj 5 sekund, dokler gumb za vklop/izklop izmenično ne utripa zeleno/oranžno.

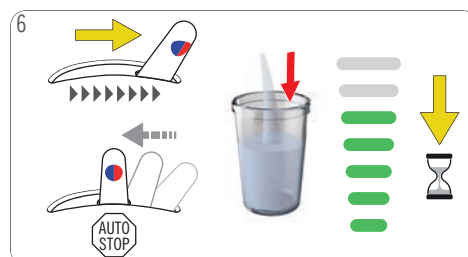

6 Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne z odstranjevanjem vodnega kamna v delovanju zagon/ustavitev približno 2 minuti. Vrščni prikazovalnik se postopoma spušča od 7 do 5. Ročica se vrne v sredinski položaj.


9. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 – 4 MESECE

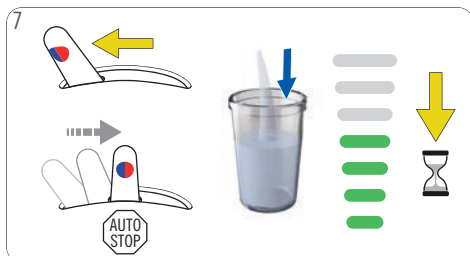


Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat neprekinjeno odstranjuje vodni kamen. Vrščni prikazovalnik se postopoma spušča od 5 do 4. Ročica se vrne v sredinski položaj.



Za boljši učinek sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, aparat vklopi čas čakanja 2 minuti. Vrščni prikazovalnik se postopoma spušča od 7 do 0.

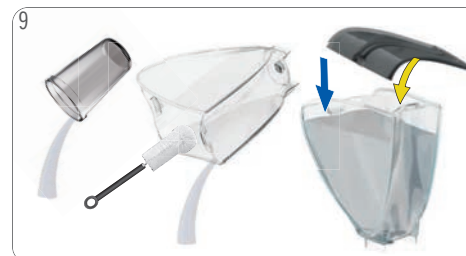


Izpraznite in očistite posodo. Splaknite in očistite rezervoar za vodo. Po potrebi uporabite čisto ščetko za otroške stekleničke in detergent za pomivanje posode. Nato rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat.

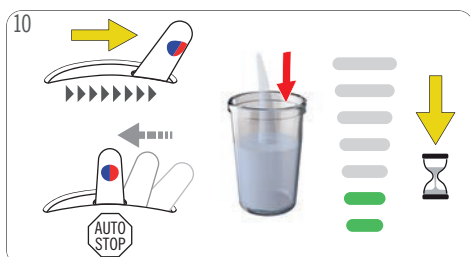


Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s splakovanjem. Vrščni prikazovalnik se postopoma spušča od 4 do 2. Ročica se vrne v sredinski položaj.



Rezervoar za vodo ponovno napolnite s svežo, pitno vodo in vstavite v aparat.

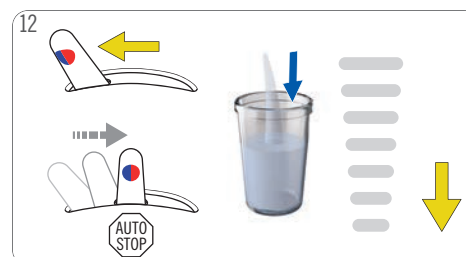


Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat začne s splakovanjem. Vrščni prikazovalnik se postopoma spušča od 2 do 0. Ročica se vrne v sredinski položaj.

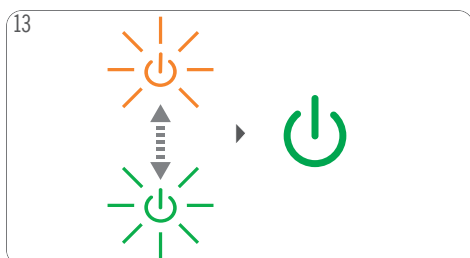

Ob koncu cikla splakovanja, gumb za vklop/izklop zasveti zeleno.



Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Ponovno vstavite držalo za kapsule.

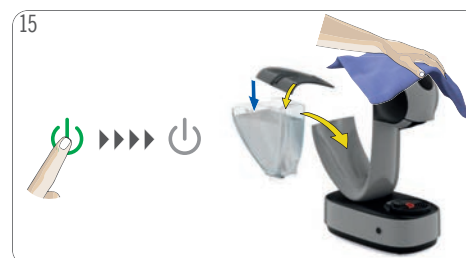

Izklopite aparat. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo. Vstavite ga nazaj v aparat. Aparat očistite z mehko mokro krpo. Nato ga obrišite z mehko suho krpo.

10. ODPRAVLJANJE NAPAK

10.1 IKONA ZA VKLOP/IZKLOP SVETI V ORANŽNI BARVI



IKONA ZA VKLOP/IZKLOP SVETI V ORANŽNI BARVI




1
To pomeni, da je v aparatu potrebno odstraniti vodni kamen. Sledite navodilom v 8. »Odstranjevanje vodnega kamna vsaj vsake 3–4 mesece« na strani 14.


10.2 DETERGENT NE IZTEKA – NI VODE V REZERVOARJU ZA VODO?



Tekočina ne izteka in aparat je glasen: Rezervoar za vodo je morda prazen.

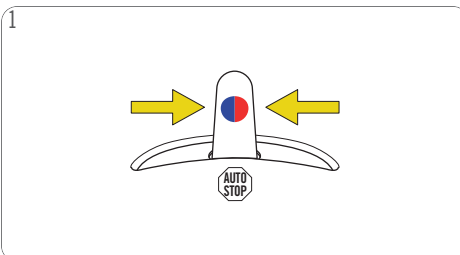


1
Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

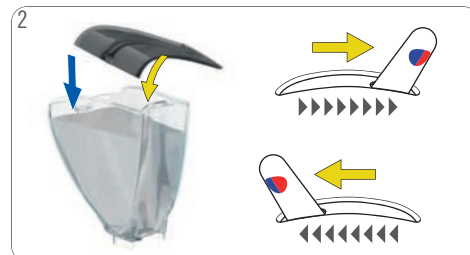


2
Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne vode. Če ni, napolnite s svežo, pitno vodo in izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE« oziroma »HLADNO«, da nadaljujete s pripravo. Če je rezervoar za vodo poln, nadaljujte kot je opisano v »Tekočina ne izteka – kapsula blokirana?« na strani 17.

10. ODPRAVLJANJE NAPAK


10.3 TEKOČINA NE IZTEKA – KAPSULA BLOKIRANA?

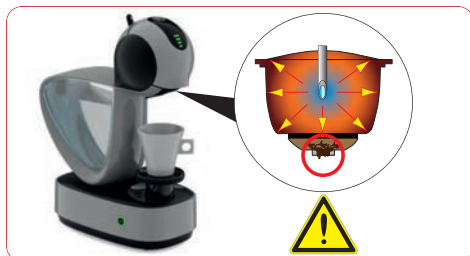

Tekočina ne izteka: kapsula je morda blokirana in pod pritiskom.

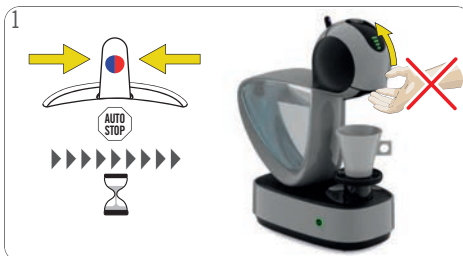

1 Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Odprite zaporno ročico. Če zaporne ročice ni mogoče odpreti, počakajte 20 minut in nato poskusite znova.

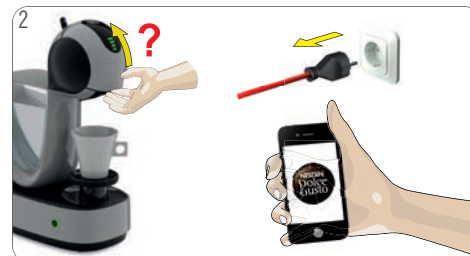

2 Če zaporno ročico lahko odprete, nadaljujte s korakom 3. Če ne, izklopite aparat in pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




3 Ne pijte kave! Odstranite uporabljeno kapsulo in jo odvrzite v koš.



4 Poskusite vklopiti aparat brez kapsule. Če je pretok vode viden, pomeni, da je bila kapsula okvarjena. Uporabite drugo kapsulo. Če ne, sledite s točko 10.4 »detergent ne izteka – blokiran injektor«.


10.4 DETERGENT NE IZTEKA – BLOKIRAN INJEKTOR?

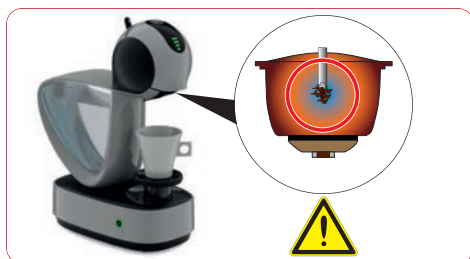

Detergent ne izteka: injektor je morda blokiran in pod pritiskom.




1 Poskrbite, da je pladenj za kapljice prazen. Odstranite rezervoar za vodo. Odprite zaporno ročico. Odstranite in nagnite pladenj za kapljice. Odstranite čistilno iglo. **Iglo hranite izven dosega otrok!**

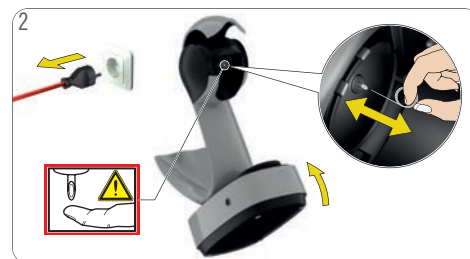

2 Izvlecite električni vtič! Za boljši dostop do injektorja aparat nagnite. Injektorja se nikoli ne dotikajte s prsti! Očistite injektor s čistilno iglo. Sledite navodilom v 8. »Odstranjevanje vodnega kamna vsaj vsake 3 – 4 mesece« na strani 14.

10. ODPRAVLJANJE NAPAK


10.5 RAZLIČNO

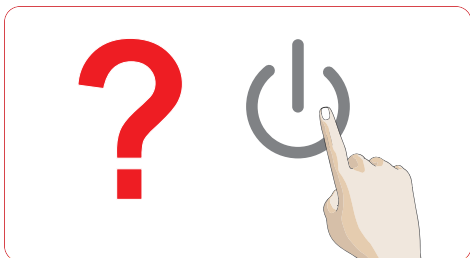


Aparata ni mogoče vklopiti.




1
Preverite ali je električni vtič pravilno priključen v vtičnico. Če je, preverite napajanje.

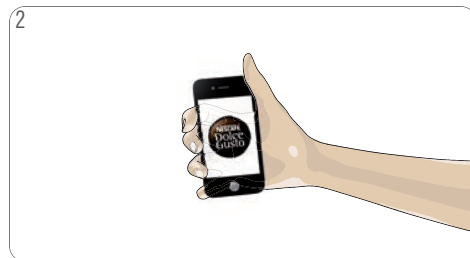

2
Če aparata še vedno ni mogoče vklopiti, pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za telefonske številke, glejte "Klicni center za aparat".

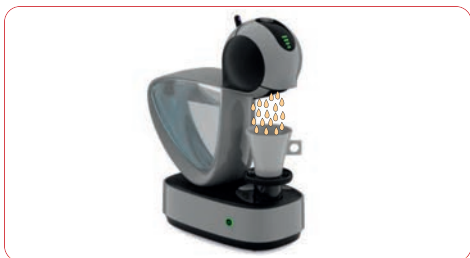


Napitek brizga iz odprtine za kavo.

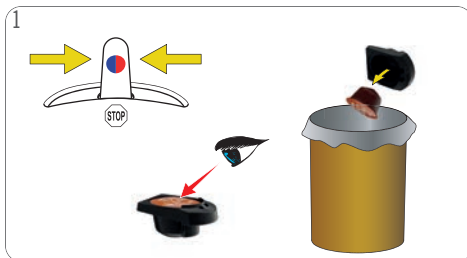

1
Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Ne pijte kave! Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo in jo odvrzite v koš.



2
Očistite notranjost glave. V držalo za kapsulo vstavite novo kapsulo in ga vstavite nazaj v aparat.

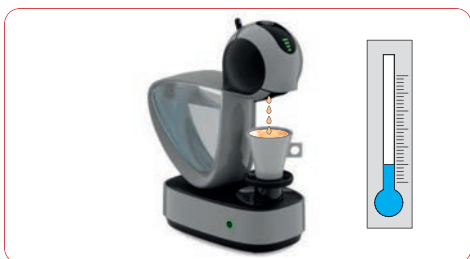

Če napitek izteka počasneje kot ponavadi (samo po kapljicah), poskušajte z novo kapsulo. Če je težava še vedno prisotna, je treba odstraniti vodni kamen iz aparata.




1
Uporabite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Za naročilo pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. ODPRAVLJANJE NAPAK


10.5 RAZLIČNO



Gumb za vklop/izklop hitro utripa rdeče.

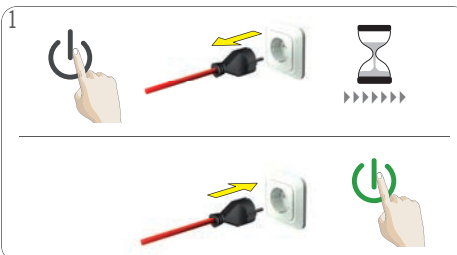


Izklopite aparat. Odklopite vtičak in počakajte 20 minut. Odstranite držalo za kapsule in zavrzite kapsulo. Nato priključite električni vtičak v vtičnico in vklopite aparat.

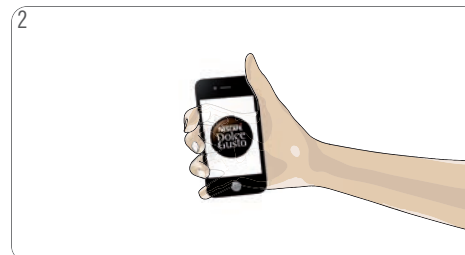


Če gumb za vklop/izklop še vedno utripa rdeče, pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za telefonske številke, glejte "Klicni center za aparat".



Voda se zbira pod aparatom ali v njegovo okolici. Čista voda kaplja okrog držala za kapsule med pripravo napitka.

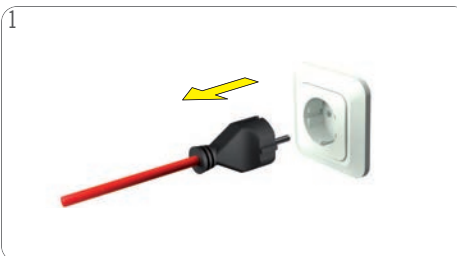

Izvlomite električni vtičak!

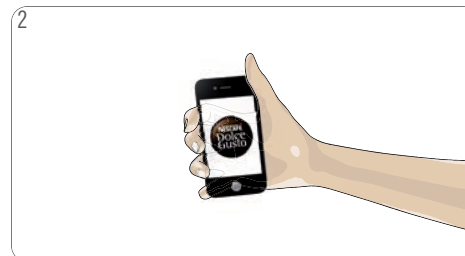

Pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za telefonske številke glejte zadnjo stran.



Voda med izplakovanjem ali odstranjevanjem vodnega kamna brizga iz odprtine za kavo.



Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat.



KRUPS®



TELEFONSKE ŠTEVILKE

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
TI (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122



AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699