



KRUPS

PICCOLO XS

**PRIROČNIK ZA
UPORABO**



KAZALO VSEBINE

1. VARNOSTNI UKREPI.....	3
2. PREGLED APARATA.....	5
3. PRIMERI NAPITKOV.....	6
4. PRIPOROČILA ZA VARNO UPORABO.....	7
5. PRVA UPORABA.....	8
5.1 KAKO ZAGNATI APARAT	8
5.2 ČIŠČENJE PRI PRVI UPORABI	8
6. PRIPRAVA NAPITKA.....	10
6.1 ENA KAPSULA (NPR. LUNGO)	10
6.2 DVE KAPSULI (NPR. CAPPUCCINO)	11
7. ČIŠČENJE.....	13
8. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 - 4 MESECE.....	14
9. ODPRAVLJANJE NAPAK.....	16
9.1 BARVA KONTROLNE LUČKE SE JE SPREMENILA NA ORANŽNO ..	16
9.2 DETERGENT NE IZTEKA - NI VODE V REZERVOARJU ZA VODO? ..	16
9.3 TEKOČINA NE IZTEKA - KAPSULA BLOKIRANA?	17
9.4 DETERGENT NE IZTEKA - BLOKIRAN INJEKTOR?	17
9.5 RAZLIČNO	18

1. VARNOSTNI UKREPI

Preberite vsa navodila in upoštevajte varnostne napotke. Vsaka zloraba aparata lahko povzroči poškodbe.

V primeru neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti in garancije.

Garancija ne krije aparatov, ki ne delujejo ali ne delujejo pravilno zaradi nepravilnega vzdrževanja in/ali odstranjevanja vodnega kamna.

PREDVIDENA UPORABA

1. Ta aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih. Ni namenjen za uporabo v naslednjih področjih in garancija ne bo veljala za:
 - kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - turističnih kmetijah;
 - uporabo s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - okolja s prenočitvijo in zajtrkom;
2. Vaša aparat je namenjen samo za domačo uporabo in na nadmorski višini pod 3400 m.

DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE

3. Aparat priključite na glavno vtičnico, ki je ozemljena. Glavna napetost mora biti enaka kot podatki na tipski tablici. Uporaba nepravilne povezave bo razveljavila garancijo in je lahko nevarna.
4. Za zaščito pred požarom, električnim šokom ali poškodbo oseb priključnega kabla, vtikačev ali aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino. Preprečite razlitje po vtikaču. Električnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne prenapolnite rezervoarja za vodo.
5. V nujnem primeru vtikač takoj odstranite iz električne vtičnice.
6. Aparat odklopite iz glavne vtičnice, kadar aparat ni v uporabi.
7. Za prekinitev povezave izvlecite vtikač iz vtičnice. Ne izklaplajte aparata z vlečenjem kabla.
8. Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali pulta ali da bi se dotikal vročih površin ali ostrih robov. Ne dovolite, da bi kabel visel (nevarnost spotikanja). Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
9. Ne uporabljajte aparata, ki ima poškodovan kabel ali vtikač. Če je napajalni kabel poškodovan, mora biti zamenjan s strani proizvajalca, njegovega servisa ali podobnega kvalificiranega osebja, da se izognete nevarnostim. Ne upravljajte nobenega aparata, ki ne deluje pravilno ali je bil poškodovan na kakršen koli način. Takoj izvlecite kabel. Poškodovan aparat vrnite v najbližji pooblaščen servisni center, ki ga je odobril NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Če se električna vtičnica ne ujema z vtikačem na aparatu, vtikač nadomestite z ustreznim tipom v prodajnem servisnem centru, ki ga je potrdil NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

POGOJI UPORABE

11. Aparat vedno uporabljajte na ravni, stabilni delovni površini, ki je odporna na vročino ter stran od virov vročine ali škropljenja vode.
12. Aparata ne uporabljajte brez pladnja in mreže za kapljice, razen kadar uporabljate zelo visoko skodelico. Aparata ne uporabljajte za pripravo vroče vode.
13. Nikoli ne obračajte aparata na glavo.
14. Uporaba pripomočkov, ki jih ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbe oseb.
15. Ne polagajte ga na ali v bližino vročega plina ali električnega grelca ali v ogreto pečico.
16. Ne polagajte prstov pod odprtino med pripravljanjem napitka.
17. Ne dotikajte se injektorja glave aparata.
18. Aparata nikoli ne nosite za ekstrakcijsko glavo.
19. Držalo kapsule je opremljeno s stalnim magnetom. Izognite se polaganju držala kapsule blizu naprav ali objektov, ki so lahko poškodovani zaradi magnetizma, npr. kreditne kartice, usb gonilniki in druge podatkovne naprave, video kasete, televizijski in računalniški monitorji, mehanske ure, slušni pripomočki in zvočniki.
20. Med postopkom odstranjevanja vodnega kamna aparata ne izklaplajte. Splaknite rezervoar za vodo in očistite aparat, da se izognete morebitnim preostalim ostankom sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
21. Če ste odstotni dlje časa, na počitnicah, itd. je aparat potrebno izprazniti, očistiti in odklopiti. Pred ponovno uporabo splaknite. Pred ponovno uporabo aparata izvedite cikel splakovanja.
22. Priporočamo uporabo kapsul NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ki so izdelane in preizkušene za aparat NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Bile so zasnovane za skupno delovanje – vzajemno delovanje zagotavlja kakovost skodelice napitka, po kateri je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznan. Vsaka kapsula je zasnovana za pripravo idealne skodelice in je ni mogoče ponovno uporabiti.
23. Vročih kapsul ne odstranjujte z roko. Za odstranjevanje uporabljenih kapsul vedno uporabljate ročaj držala kapsul.
24. Vedno zaprite ekstrakcijsko glavo z držalom kapsule. Ne izvlecite držala kapsule preden indikator ne preneha utripati. Aparat ne bo deloval, če držalo kapsule ni vstavljeno.
25. Aparati opremljeni z zaporno ročico: če zaporno ročico odprete med cikli priprave napitka, lahko pride do opeklin. Ne vlecite zaporne ročice dokler lučke na aparatu ne prenehajo utripati.
26. Iz zdravstvenih razlogov rezervoar za vodo vedno napolnite s svežo, pitno vodo.
27. Po uporabi aparata vedno odstranite kapsulo in očistite držalo kapsule. Pladenj za kapljice in posodo za kapsule dnevno izpraznite in očistite. Uporabniki alergični na mlečne izdelke: Glavo splaknite v skladu s postopkom čiščenja.

28. Površina grelnega elementa je po uporabi vroča zaradi preostale toplote in plastično ohišje je lahko nekaj minut po uporabi toplo na dotik.
29. Pacienti s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji: Držala kapsule ne držite neposredno nad srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem.
30. Te naprave ni dovoljeno namestiti v omaro med uporabo.

OTROCI

31. Hranite aparat in kabel izven dosega rok otrok, starih manj kot 8 let. Aparat ni igrača.
32. Aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj, če so pod nadzorom ali so jim dana navodila za varno uporabo in če razumejo povezana tveganja.
33. Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani otrok ali oseb, ki imajo omejene fizične, gibalne ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja, razen če so nadzorovane ali poučene o uporabi aparata s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Osebe, ki imajo omejeno razumevanje ali ne razumejo upravljanja ali uporabe tega aparata, morajo najprej prebrati in popolnoma razumeti vsebino uporabniškega priročnika in kjer je potrebno poiskati dodatna navodila za njegovo obratovanje in uporabo pri osebah odgovornih za njihovo varnost.
34. Otroke je potrebno nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo z aparatom.
35. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naj ne izvajajo otroci mlajši od 8 let in brez nadzora odrasle osebe.
36. Otroci ne smejo uporabljati aparata kot igrače.

VZDRŽEVANJE

37. Pred čiščenjem kabel izvlecite iz glavne vtičnice. Pred čiščenjem aparata, pustite, da se le-ta ohladi preden nadenete ali snamete katerega od delov. Nikoli ne čistite na mokro ali ne namakajte aparata v nobeno tekočino. Aparata nikoli ne čistite pod tekočo vodo. Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev. Aparat čistite le z uporabo mehkih gob/ščetk. Rezervoar za vodo očistite s ščetko za otroške stekleničke.
38. Vsakršen postopek čiščenja ali nega drugačna od normalne uporabe mora biti opravljen s strani prodajnega servisnega centra, ki ga je odobril NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne razstavljajte aparata in ne vstavljajte ničesar v odprtine.
39. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, ne odstranjujte pokrova. Aparat ne vsebuje delov, ki bi jih bilo potrebno servisirati. Popravila naj izvaja le pooblaščen servisno osebje!
40. Dodatna navodila kako uporabljati aparat, najdete v priročniku za uporabo www.dolce-gusto.com ali pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECIKLIRANJE

41. Embalaža je narejena iz materiala, ki ga lahko reciklirate. Obrnite se na lokalno skupnost/urad za nadaljnje informacije glede

programa recikliranja. Vaš aparat vsebuje vredne materiale, ki se lahko obnovijo ali reciklirajo.

SAMO EVROPSKI TRGI: Pomislite na okolje!



Vaš aparat vsebuje vredne materiale, ki se lahko obnovijo ali reciklirajo.

Odložite ga v lokalni točki za zbiranje odpadkov ali v odobrenem servisnem centru, kjer bo pravilno odstranjen. Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opre (OEEO), ki določa da rabljeni gospodinjski aparati ne smejo biti odstranjeni med gospodinjske aparate. Stare naprave je treba zbirati ločeno za optimizacijo sortiranja in reciklažo njihovih delov ter za zmanjšanje vpliva na zdravje ljudi in okolje.

2. PREGLED APARATA



1. Rezervoar za vodo
2. Pokrov za rezervoar za vodo
3. Izbirna ročica
- 3.1 Hladno
- 3.2 Stop
- 3.3 Vroče
4. Zaporna ročica
5. Orodje za izpiranje
6. Držalo za kapsule
7. Čistilna igla
8. Kontrolna lučka
9. Injektor
10. Pladenj za kapljice

VARČEN NAČIN:

Po 1 minuti neuporabe po pripravi.
5 minut po vklopu v primeru brez priprave.




Prosimo zavedajte se, da aparat medtem še vedno uporablja elektriko v eko načinu (0,27 W/uro).

TEHNIČNI PODATKI




- ~ SI 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P max. 15 bar
- 0,8 L
- kg ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- El A A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. PRIMERI NAPITKOV


Prilagodite pladenj za kapljice

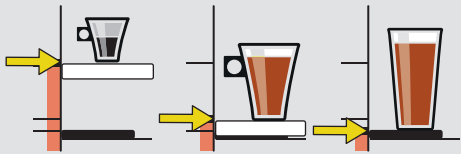

Izberite vroče ali hladno

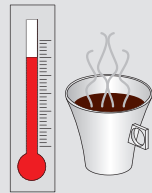

ESPRESSO

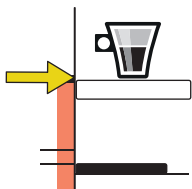

35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

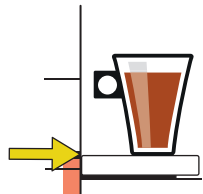

200 ml



40 ml






240 ml

CHOCOCINO



① + ②

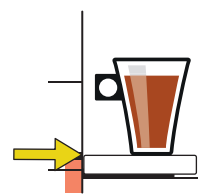

100 ml



110 ml






210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

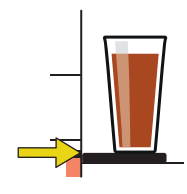

30 g




125 ml




240 ml

4. PRIPOROČILA ZA VARNO UPORABO

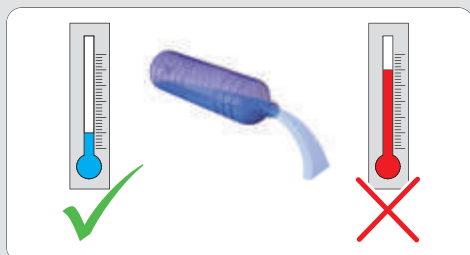

- ⚠ V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte vroče vode!
- ⚠ Za splakovanje in pripravo napitkov uporabljajte samo pitno vodo.

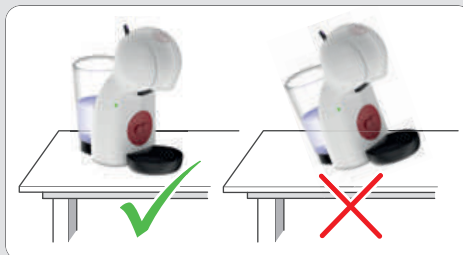

- ⚠ Aparat naj bo vedno v pokončnem položaju!




- ⚠ Po končanju priprave kontrolna lučka utripa rdeče približno 5 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!



- ⚠ Vtikača se ne dotikajte z mokrimi rokami. Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami!




- ⚠ Nikoli ne uporabljajte mokre gobe. Za čiščenje površine aparata uporabljajte samo mehko vlažno krpo.

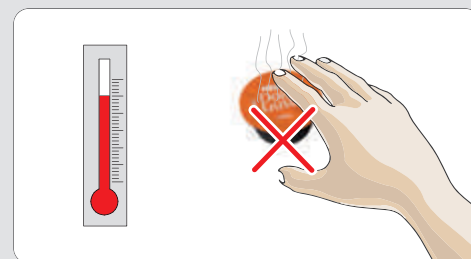

- ⚠ Po pripravi napitka se uporabljene kapsule ne dotikajte! Vroča površina, nevarnost opeklin!



- ⚠ Injektorja se nikoli ne dotikajte s površino prstov!

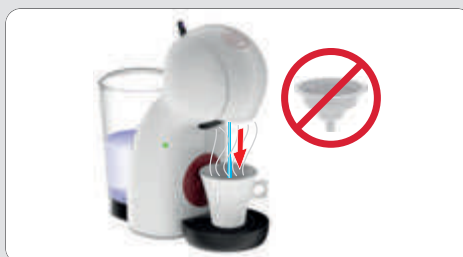


- ⚠ Orodja za izpiranje ne uporabljajte za pripravo čaja ali vroče vode.



- ⚠ ČE APARATA NE UPORABLJATE VEČ KOT 2 DNI: Rezervoar za vodo izpraznite, ga napolnite s svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat. Pred ponovno uporabo aparat splaknite skladno z navodili v 7. »Čiščenje« na strani 13, začenši s korakom 4 do koraka 8.

5. PRVA UPORABA


5.1 KAKO ZAGNATI APARAT

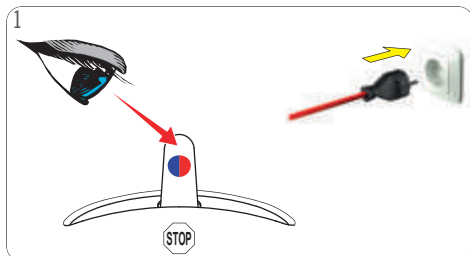

1
Prepričajte se, da je izbirna ročica v položaju »STOP«. Prepričajte se, da uporabljate ustrezno glavno napetost kot je navedeno v 2. »PREGLED APARATA« na strani 5. Električni vtičnik vtaknite v vtičnico.



2
Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule.

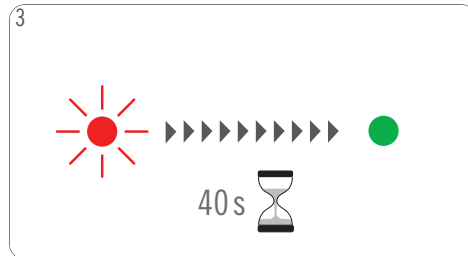

3
Aparat se samodejno vklopi po odstranjenju držala za kapsule. Kontrolna lučka začne utripati rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Kontrolna lučka nato neprekinjeno sveti zeleno. Aparat je pripravljen za uporabo.

5.2 ČIŠČENJE PRI PRVI UPORABI




1
Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo. Vstavite ga nazaj v aparat. Odstranite pladenj za kapljice.




2
Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat. Pod odprtno za iztekanje kave postavite večjo prazno skodelico.




3
Zaprte zaporno ročico.

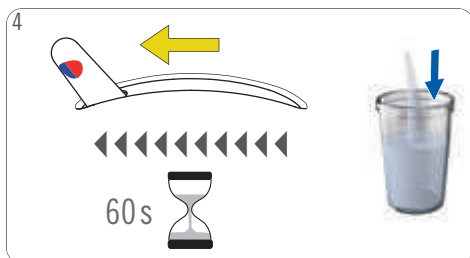

4
Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat začne s splakovanjem.

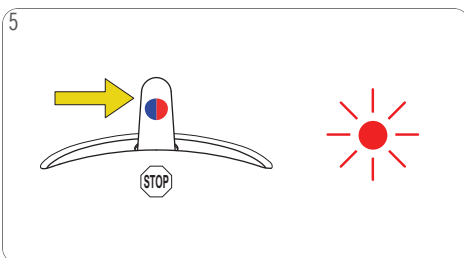


5
Po približno 60 sekundah izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Kontrolna lučka sveti rdeče za 5 sekund.

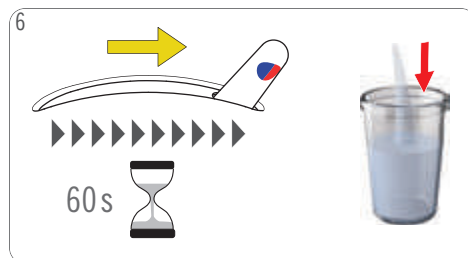

6
Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s splakovanjem.

5. PRVA UPORABA

5.2 ČIŠČENJE PRI PRVI UPORABI

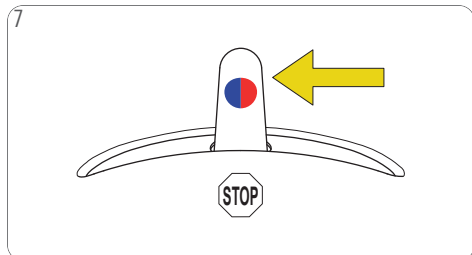

Po približno 60 sekundah izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.




Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Ponovno vstavite držalo za kapsule.




Izpraznite skodelico. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo. Rezervoar za vodo vstavite v aparat. Ponovno vstavite pladenj za kapljice. Aparat je pripravljen za uporabo.

6. PRIPRAVA NAPITKA

6.1 ENA KAPSULA (NPR. LUNGO)

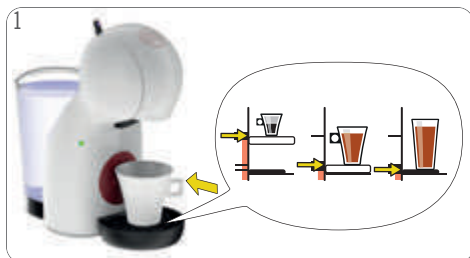


1 Prilagodite položaj pladnja za kapljice. Na pladenj za kapljice namestite skodelico primerne velikosti. Glejte 3. »PRIMERI NAPITKOV« ali embalažo. Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne vode.

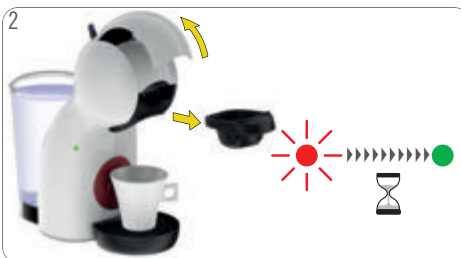


2 Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Aparat se vklopi samodejno. Kontrolna lučka začne utripati rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Kontrolna lučka nato sveti neprekinjeno zeleno. Aparat je pripravljen za uporabo.




3 Prepričajte se, da orodje za izpiranje ni vstavljeno. V držalo za kapsule vstavite kapsulo. Vstavite ga nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico.

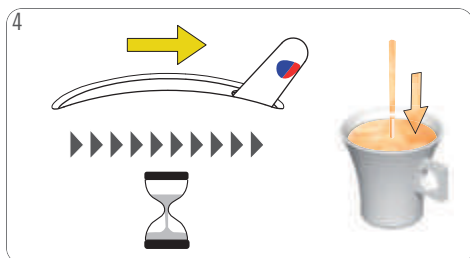

4 Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka se začne.

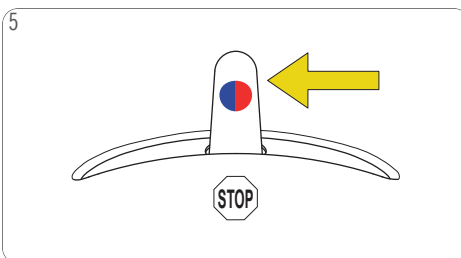


5 Med pripravo napitka bodite ob aparatu! Ko ste dosegli zelen nivo, izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Aparat ustavi pripravo napitka.

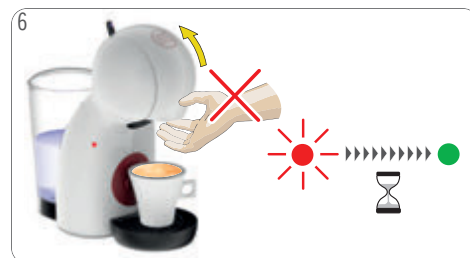

6 Po končanju priprave kontrolna lučka za nekaj sekund utripa rdeče in začne svetiti zeleno. Med tem časom zaprite zaporno ročico!



7 Ko kontrolna lučka neprekinjeno sveti zeleno, odprite zaklepni pokrov. Odstranite skodelico s pladnja za kapljice.

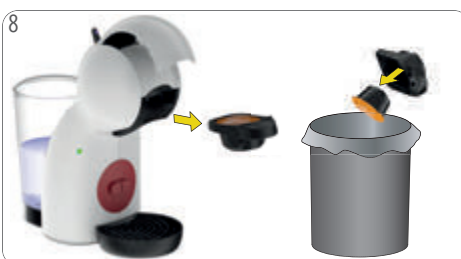


8 Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo. Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.



9 Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Osušite držalo za kapsule. Vstavite ga nazaj v aparat. Uživate v Vašem napitku!

6. PRIPRAVA NAPITKA

6.2 DVE KAPSULI (NPR. CAPPUCCINO)

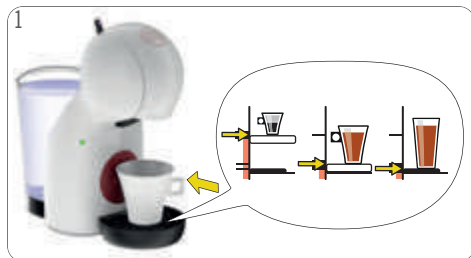


Prilagodite položaj pladnja za kapljice. Na pladenj za kapljice namestite skodelico primerne velikosti. Glejte 3. »PRIMERI NAPITKOV« ali embalažo. Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne vode.




Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Aparat se vklopi samodejno. Kontrolna lučka začne utripati rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Kontrolna lučka nato sveti neprekinjeno zeleno. Aparat je pripravljen za uporabo.




Prepričajte se, da orodje za izpiranje ni vstavljeno. V držalo za kapsule vstavite prvo kapsulo. Vstavite ga nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico.

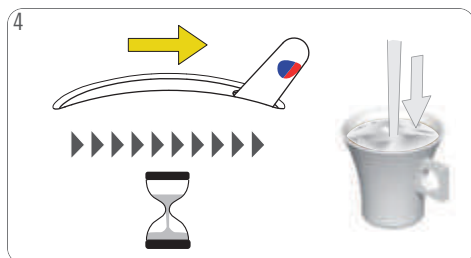

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka se začne.

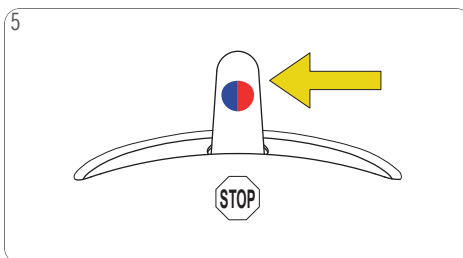

Med pripravo napitka bodite ob aparatu! Ko ste dosegli zelen nivo, izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Aparat ustavi pripravo napitka.

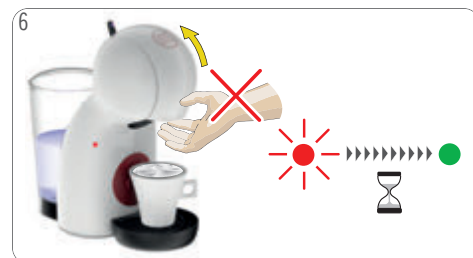


Po končanju priprave kontrolna lučka za nekaj sekund utripa rdeče in začne svetiti zeleno. **Med tem časom zaprite zaporno ročico!**



Ko kontrolna lučka neprekinjeno sveti zeleno, odprite zaklepni pokrov. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo. Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.




V držalo za kapsule vstavite drugo kapsulo. Vstavite ga nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico.

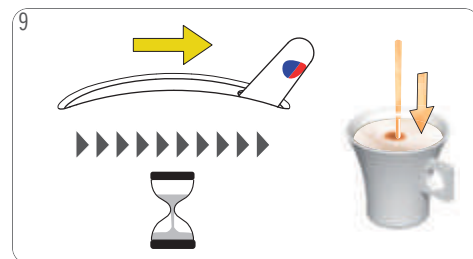


Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka se začne.

6. PRIPRAVA NAPITKA

6.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

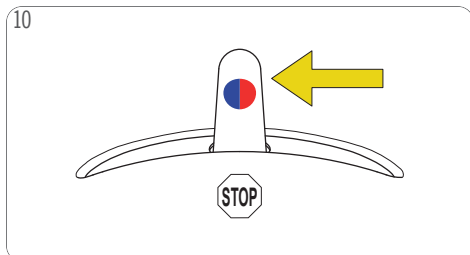

Med pripravo napitka bodite ob aparatu! Ko ste dosegli želen nivo, izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Aparat ustavi pripravo napitka.

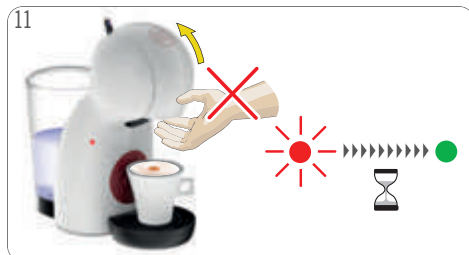

Po končanju priprave kontrolna lučka za nekaj sekund utripa rdeče in začne svetiti zeleno. **Med tem časom zaprite zaporno ročico!**



Ko kontrolna lučka neprekinjeno sveti zeleno, odprite zaklepni pokrov. Odstranite skodelico s pladnja za kapljice.




Izvalcite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo. Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.




Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Osušite držalo za kapsule. Vstavite ga nazaj v aparat. Uživate v Vašem napitku!

7. ČIŠČENJE

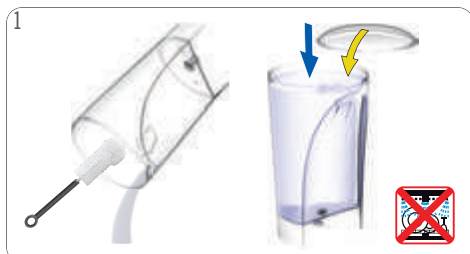

Splaknite in očistite rezervoar za vodo. Po potrebi uporabite čisto ščetko za otroške stekleničke in detergent za pomivanje posode. Nato rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat. Rezervoar za vodo ni primeren za pranje v pomivalnem stroju!

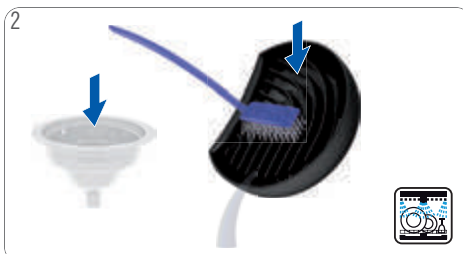


Splaknite pladenj za kapljice in orodje za izpiranje s svežo, pitno vodo. Očistite pladenj za kapljice s ščetko za otroške stekleničke. Operete ga lahko tudi v pomivalnem stroju.




Z detergentom za pomivanje posode in svežo, pitno vodo očistite obe strani držala za kapsule. Operete ga lahko tudi v pomivalnem stroju. Držalo za kapsule osušite. Očistite glavo aparata okoli injektorja s čisto mehko mokro krpo.




Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat. Zaprite zaporno ročico. Odstranite pladenj za kapljice. Pod odprtino za iztekanje kave postavite večjo prazno skodelico.

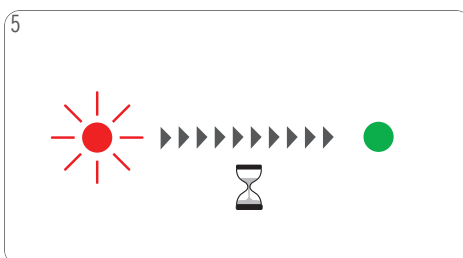

Aparat se samodejno vklopi po odstranjenju držala za kapsule. Kontrolna lučka začne utripati rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Kontrolna lučka nato neprekinjeno sveti zeleno. Aparat je pripravljen za uporabo.

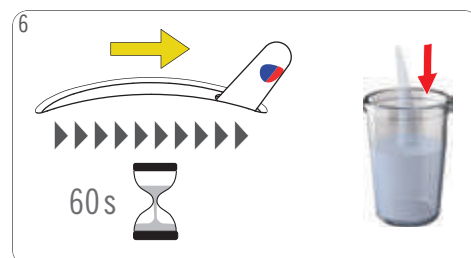

Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s splakovanjem.

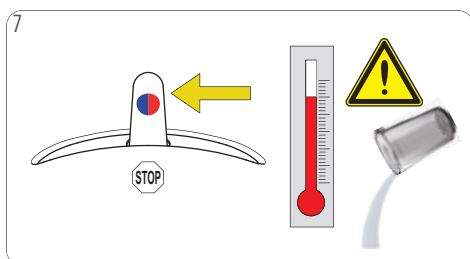

Po približno 60 sekundah izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Odstranite in izpraznite skodelico. **Opozorilo: Vroča voda! Postopajte previdno!**



Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Ponovno vstavite držalo za kapsule. Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo.



Izvlecite električni vtičnik! Aparat očistite z mehko mokro krpo. Nato ga obrišite z mehko suho krpo.

8. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 – 4 MESECE



www.dolce-gusto.com

Uporabite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Za naročilo pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Za odstranjevanje vodnega kamna ne uporabljajte kisa!



Izogibajte se stiku tekočine za odstranjevanje vodnega kamna s katerim koli delom aparata.




Če se je kontrolna lučka spremenila iz zelene barve v oranžno (signal za odstranjevanje vodnega kamna) ali če je doziranje počasnejše kot običajno (tudi po kapljicah) ali če je napitek bolj hladen kot običajno, je potrebno odstraniti vodni kamen iz aparata.



Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo. V merilni posodi zmešajte 0,5 litrov sveže, pitne vode s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar za vodo in rezervoar za vodo vstavite v aparat.



Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat. Zaprite zaporno ročico. Odstranite pladenj za kapljice. Pod odprtino za iztekanje kave postavite večjo prazno skodelico.

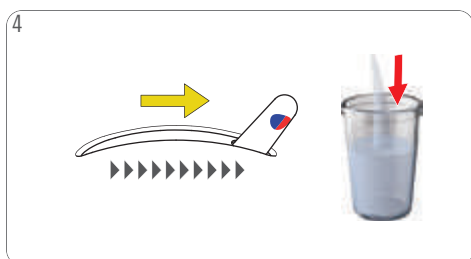

Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s odstranjevanjem vodnega kamna.




Vizualno preverite kdaj je rezervoar za vodo prazen. Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Kontrolne lučke svetijo zeleno, ko je odstranjevanje vodnega kamna končano.



Izpraznite in očistite posodo. Splaknite in očistite rezervoar za vodo. Po potrebi uporabite čisto ščetko za otroške stekleničke in detergent za pomivanje posode. Nato rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat.

8. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 – 4 MESECE

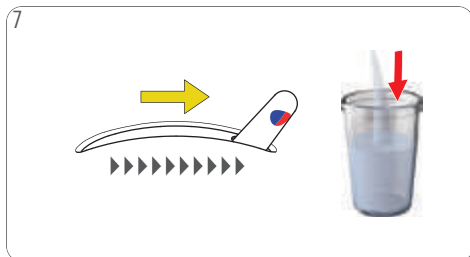


Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne s splakovanjem.




Vizualno preverite kdaj je rezervoar za vodo prazen. Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.




Izpraznite skodelico. Odstranite rezervoar za vodo. Nato rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat.

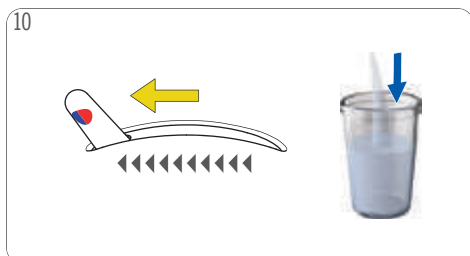

Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat začne s splakovanjem.

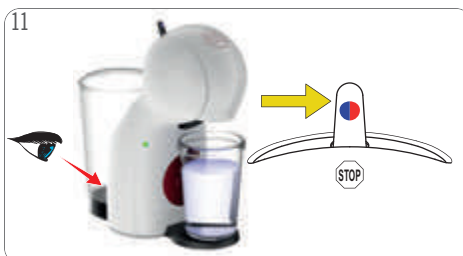

Vizualno preverite kdaj je rezervoar za vodo prazen. Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

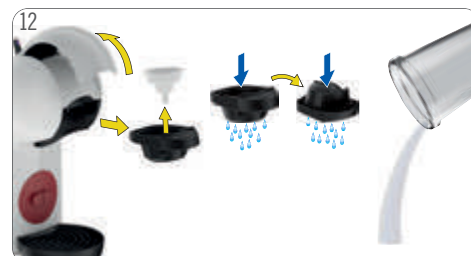

Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Ponovno vstavite držalo za kapsule.



Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo. Vstavite ga nazaj v aparat. Aparat očistite z mehko mokro krpo. Nato ga obrišite z mehko suho krpo.

9. ODPRAVLJANJE NAPAK

9.1 BARVA KONTROLNE LUČKE SE JE SPREMENILA NA ORANŽNO



Barva kontrolne lučke se je spremenila na oranžno.




To pomeni, da je v aparatu potrebno odstraniti vodni kamen. Sledite navodilom v 8. »Odstranjevanje vodnega kamna vsaj vsake 3–4 mesece« na strani 14.


9.2 DETERGENT NE IZTEKA – NI VODE V REZERVOARJU ZA VODO?



Tekočina ne izteka in aparat je glasen: Rezervoar za vodo je morda prazen.

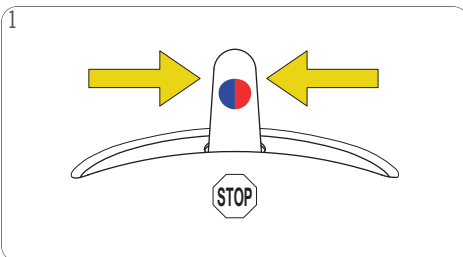


Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

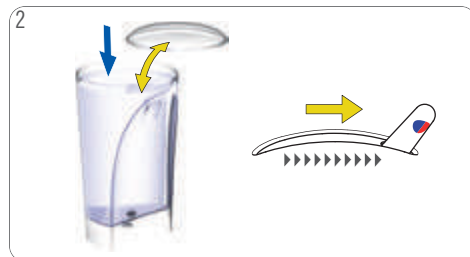


Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne vode. Če ni, napolnite s svežo, pitno vodo in izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE« oziroma »HLADNO«, da nadaljujete s pripravo. Če je rezervoar za vodo poln, preverite navodila, opisana v poglavjih 9.3 in 9.4.

9. ODPRAVLJANJE NAPAK

9.3 TEKOČINA NE IZTEKA – KAPSULA BLOKIRANA?

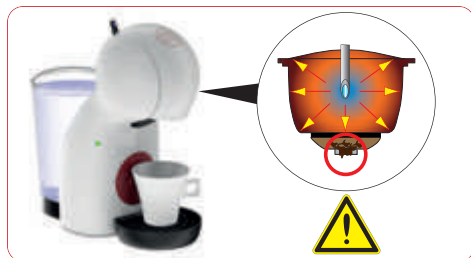

Tekočina ne izteka: kapsula je morda blokirana in pod pritiskom.

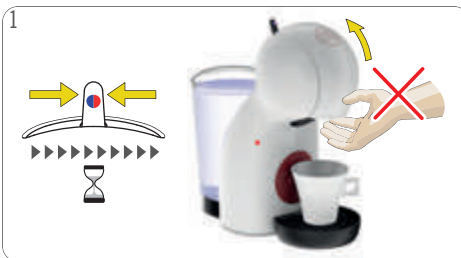

1. Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Odprite zaporno ročico. Če zaporne ročice ni mogoče odpreti, počakajte 20 minut in nato poskusite znova.



2. Če zaporno ročico lahko odprete, nadaljujte s korakom 3. Če ne, izklopite aparat in pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




3. Ne pijte kave! Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.



4. Poskusite vklopiti aparat brez kapsule. Če je pretok vode viden, pomeni, da je bila kapsula okvarjena. Uporabite drugo kapsulo. Če ne, sledite s točko 9.4 »detergent ne izteka – blokiran injektor«.


9.4 DETERGENT NE IZTEKA – BLOKIRAN INJEKTOR?

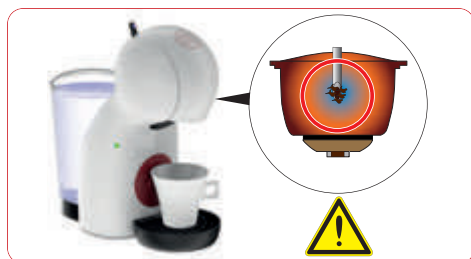

Detergent ne izteka: injektor je morda blokiran in pod pritiskom.



1. Odstranite rezervoar za vodo in odstranite čistilno iglo. **Iglo hranite izven dosega otrok!**

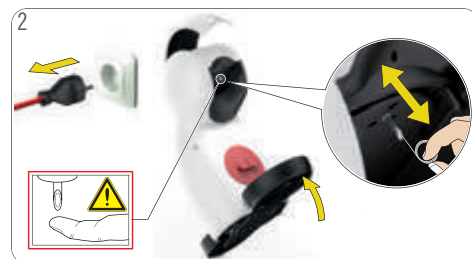

2. Izvlecite električni vtič! Za boljši dostop do injektorja aparat nagnite. Injektorja se nikoli ne dotikajte s prsti! Očistite injektor s čistilno iglo. Sledite navodilom v 8. »Odstranjevanje vodnega kamna vsaj vsake 3 – 4 mesece« na strani 14.

9. ODPRAVLJANJE NAPAK


9.5 RAZLIČNO



Aparata ni mogoče vklopiti.




1
Preverite ali je električni vtič pravilno priključen v vtičnico. Če je, preverite napajanje.

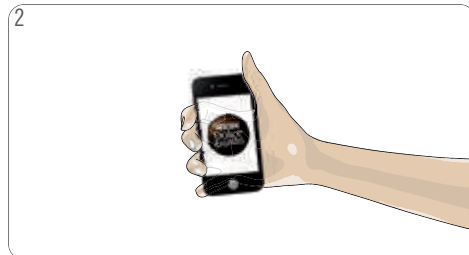

2
Če aparata še vedno ni mogoče vklopiti, pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za telefonske številke glejte zadnjo stran.



Napitek brizga iz odprtine za kavo.

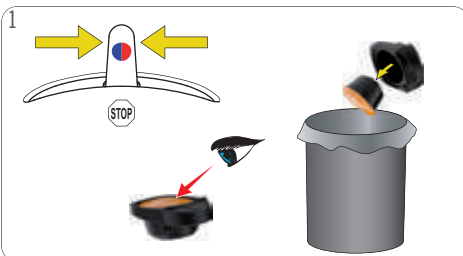

1
Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Ne pijte kave! Izvlecite držalo za kapsule. Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.



2
Očistite površino aparata okoli injektorja. V držalo za kapsulo vstavite novo kapsulo in ga vstavite nazaj v aparat.



Če napitek izteka počasneje kot ponavadi (samo po kapljicah), poskušajte z novo kapsulo. Če je težava še vedno prisotna, je treba odstraniti vodni kamen iz aparata.




1
Uporabite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Za naročilo pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. ODPRAVLJANJE NAPAK


9.5 RAZLIČNO



Kontrolna lučka hitro utripa rdeče.

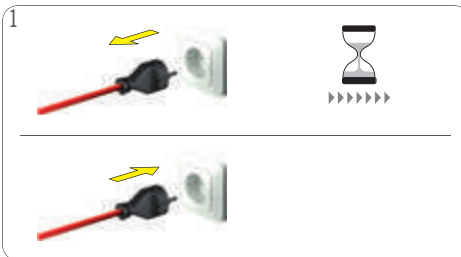


Izklopite aparat. Odklopite vtič in počakajte 20 minut. Odstranite držalo za kapsule in zavrzite kapsulo. Nato priključite električni vtič v vtičnico in vklopite aparat.

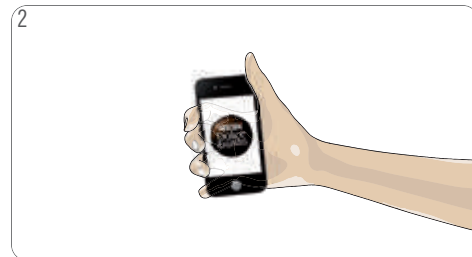


Če kontrolna lučka še vedno utripa rdeče, pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za telefonske številke glejte zadnjo stran.



Voda se zbira pod aparatom ali v njegovo okolici. Čista voda kaplja okrog držala za kapsule med pripravo napitka.

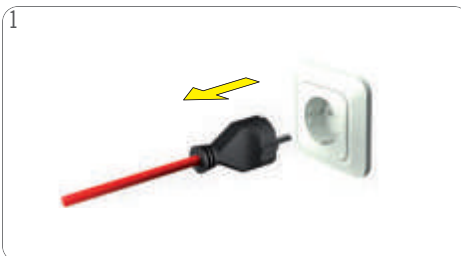

Izvlomite električni vtič!

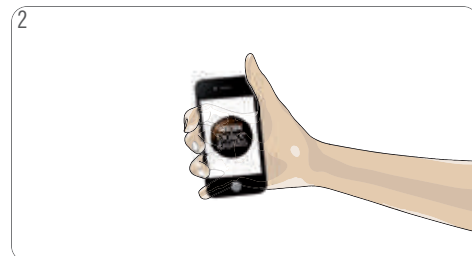

Pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za telefonske številke glejte zadnjo stran.



Voda med izplakovanjem ali odstranjevanjem vodnega kamna brizga iz odprtine za kavo.



Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat.



KRUPS



TELEFONSKE ŠTEVILKE

AE	800348786	GB	0800 707 6066	MK	0800 00 200	TH	1-800-295588
AL	0842 640 10	GR	210 6371000	MT	80074114		0-2657-8601
AR	0800 999 81 00	GT	1-800-299-0019	MY	1800 88 3633	TR	0800 211 02 18
AT	0800 365 23 48	HK	(852) 21798999	NI	1-800-4000		4 44 31 60
AU	1800 466 975	HN	800-2220-6666	NL	0800-3652348	TT	(868) 663-6832
BA	0800 202 42	HR	0800 600 604	NO	800 80 730	TW	0800-000-338
BE	0800 93217	HU	06 40 214 200	NZ	0800 365 234	UA	0 800 50 30 10
BG	0 700 10 330	ID	0800 182 1028	PA	800-0000	US	1-800-745-3391
BR	0800 7762233	IE	00800 6378 5385	PE	80010210	UY	0800-2122
CA	1 888 809 9267	IL	1-700-50-20-54	PH	898-0061	VN	1800 6699
CH	0800 86 00 85	IT	800365234	PK	0800-62282	ZA	086 009 6116
CL	800 213 006	JO	+96265902997	PL	0800 174 902		+27 11 514 6116
CO	01800-05-15566	JP	0120-879-816	PT	800 200 153		
CN	4006304868	KR	080-234-0070	PY	0800-112121		
CR	0-800-542-5444	KW	+965 22286847	QA	+97444587615		
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	RO	0 800 8 637 853		
DE	0800 365 23 48	LB	+9614548593	RU	8-800-700-79-79		
DK	80 300 100	LU	8002 3183	SA	8008971971		
DO	(809) 508-5100	LT	8 700 55 200	SE	020-299200		
EC	1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV	67508056	SG	1 800 836 7009		
EE	6 177 441	MA	080 100 52 54	SI	080 45 05		
ES	900 10 21 21	ME	020 269 902	SK	0800 135 135		
FI	0800 0 6161		Middle East: +97143634100	SR	0800 000 100		
FR	0 800 97 07 80	MX	01800 365 2348	SV	800-6179		